
# HP Photosmart 420 series Hordozható fotóstúdió

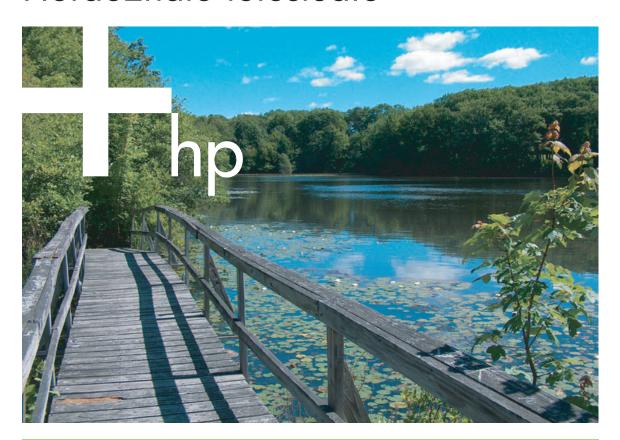

# Nyomtató felhasználói kézikönyv





Support for the following countries/regions is available at www.hp.com/support: Austria, Belgium, Central America & The Caribbean, Denmark, Spain, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Finland, Sweden, Switzerland, and the United Kingdom.

021 672 290	الجزافر	Maurifus	(362) 262 210 404
Argentina (Buenos Aires) Argentina	54-11-4/08-1600 0-800-555-5000	Mexico (Mexico City) Mexico	55-5258-9922 01-800-472-68368
Australia Australia (out-of-verrenty)	1300 721 147	081 005 010	المغرب
800 00 171	الومرين	New Zeoland	0900 441 147
Brasil (Sae Paula)	55-11-4004-7751	Nigeria	1 3204 999
Brasil	0-800-709-7751	Panama	1-800-711-2884
Conada (Wississauga Area)	(905) 206-4663	Paraguay	009 800 54 1 0006
Conedo	1-800-474-6836	Parú	0-800-10111
Châs	800-360-999	Philippines	2 867 3551
中国	021-3881-4518	Polska	22 5666 000
	800-810-3888	Puerto Nico	1-877-232-0589
Colombia (Bogota)	571-606-9191	Republica Dominicana	1-800-711-2884
Colombia	01-8000-51-4746-8368	Réunion	0820 990 323
Costa Rica	0-800-011-1046	România	(21) 315 4442
Česká republika	810 222 222	Росон (Мосоко) Росон (Само Покрабура)	095 777 3284 812 332 4240
Eouador (Andinatel)	1-999-119 世 800-711-2884 1-900-225-528 世 800-711-2884	800.897 1444	السعودية
Ecuador (Pacifile))		Singapore	6 272 5300
2 532 5222	مصر	Slovakia	0850 111 256
El Salvador	800-6160	South Africa (International)	+ 27 11 2589301
Ελλάδα (από το εξωπερικό)	+ 30 210 6073603 801 11 22 55 47 800 9 2649	South Africa (RSA)	086 0001030
Ελλάδα (εντός Ελλάδας) Ελλάδα (από Κύπρα)		Rest Of West Africa	+ 351 213 17 63 80
		臺灣	02-8722-8000
Guatemala	1-800-711-2884	lmu	+66 (2) 353 9000
香港特別打政區	2802 4098	071 991 391	تونس
Mogyaronzág	1 382 1111	Trinidad & Tobago	1-800-711-2884
India	1 600 44 7737	Türkiye	+90 212 444 71 71
Indonesia	+62 (21) 350 3408	Yspaira	(044) 230-51-06
(0) 9 830 4848	TOUTHER	800 4910	الإمارات العربية المثحدة
Jamaica	1-800-711-2884	United States	1-800-474-6836
日本	0570-000511	Uragony	0004-054-177
日本 (携帯電路の場合)	03-3335-9900	Venezuela (Caracas)	58-212-278-8666
한국	1588-3003	Venezuola	0-800-474-68368
Malaysia	1800 88 8588	Việt Nam	+84 88234530

#### Szerzői jogok és védjegyek

© Copyright 2005. Hewlett-Packard Development Company, L.P.

A jelen kézikönyvben foglalt információk előzetes figyelmeztetés nélkül is megváltozhatnak. Jelen dokumentum sokszorosítása, átdolgozása vagy más nyelvekre való lefordítása előzetes, írásos engedély nélkül tilos, kivéve a szerzői jogi törvényekben megengedetteket.

#### Megjegyzés

A HP termékeire és szolgáltatásaira csak az adott terméket és szolgáltatást kísérő jótállási nyilatkozatban kífejezetten feltüntetett jótállási feltételek vonatkoznak. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetőek további jótállás alapjának. A HP nem felel a jelen tájékoztatóban található szerkesztési vagy nyomtatási hibákért.

A Hewlett-Packard Development Company, L.P. nem tehető felelőssé a véletlenszerű vagy másodlagos károkért, melyek a berendezéssel, a teljesítménnyel, a jelen dokumentummal vagy az általa leírt szoftvertermékkel kapcsolatosak, illetve azokból erednek.

#### Védjegyek

A HP, a HP logó és a Photosmart a Hewlett-Packard Development Company, L.P. tulajdonát képezik.

A Secure Digital logó az SD Association védjegye.

A Microsoft és a Windows a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei.

A Mac, a Mac logó és a Macintosh az Apple Computer, Inc. bejegyzett védjegyei.

A Bluetooth világmárka és logó a Bluetooth SIG, Inc. tulajdona, és ezen jelek bárminemű használata a Hewlett-Packard Company által licencmegállapodás alapján történik.

A PictBridge és a PictBridge logó a Camera & Imaging Products Association (CIPA) védjegyei.

A többi márka és azok termékei saját tulajdonosuknak a védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.

A nyomtatóban lévő szoftver részben az Independent JPEG Group munkáján alapszik. E dokumentumban lévő bizonyos fényképek szerzői jogai az eredeti tulajdonosok által vannak fenntartva.

## Szabályozási modellszám: VCVRA-0501

Hivatalos azonosítás céljából a termék el van látva egy hivatalos szabályozási modellszámmal. A termék szabályozási modellszáma VCVRA-0501. Ez a szabályozási modellszám nem tévesztendő össze sem a piaci névvel (HP Photosmart 420 series nyomtató) sem a termékazonosító-számmal (Q6366A).

#### Biztonsági tudnivalók

A termék használata során mindenkor érvényesíteni kell azokat az alapvető biztonsági előírásokat, melyek révén elkerülhetők a tűz vagy áramütés okozta személyi sérülések.



Figyelem! A tűz vagy áramütés kockázatának megelőzése érdekében védje a készüléket az esőtől vagy egyéb nedvességtől.

- Olvassa el figyelmesen a nyomtató dobozában található telepítési útmutatót.
- A nyomtató tápellátásához csak földelt elektromos csatlakozót használjon. Amennyiben nem biztos abban, hogy a csatlakozóaljzat el van látva földeléssel, forduljon szakképzett villanyszerelőhöz.
- Ismerkedjen meg a terméken lévő minden figyelmeztetéssel és utasítással.
- Tisztítás előtt húzza ki a gépet az elektromos hálózatból.
- Ne helyezze üzembe és ne használja a terméket víz közelében vagy nedves testtel.
- A terméket biztonságos módon, szilárd felületen helyezze üzembe.
- Csak az itt megjelölt hálózati adaptert használja.
- A terméket olyan védett helyen helyezze üzembe, ahol senki sem léphet rá vagy akadhat bele a tápvezetékbe, illetve a tápvezeték nem sérülhet meg.
- Ha a készülék nem működik megfelelően, akkor tekintse meg a képernyőn megjelenő nyomtató súgót.

- A termékben nincs a felhasználó által javítható alkatrész. A javítást bízza megfelelően képzett szakemberre.
- A terméket jól szellőző helyen használia.

#### Környezetvédelmi nyilatkozatok

A Hewlett-Packard Company elkötelezett amellett, hogy a környezet megóvását biztosító minőségi termékeket kínáljon.

#### Környezetvédelem

Ezt a nyomtatót számos olyan tulajdonsággal tervezték, hogy a lehető legkisebb hatással legyen környezetűnkre. További információkért látogasson el a HP www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/ című, Commitment to the Environment (Kötelezettségvállalás a környezettel kapcsolatban) weboldalára.

#### Ózonkibocsátás

A terméknek nincs érzékelhető ózonkibocsátása (O<sub>3</sub>).

#### Papírfelhasználás

A termék képes a DIN 19309-nek megfelelően újrafelhasznált papírral való működésre.

#### Műanyagok

A 24 grammot (0,88 unciát) meghaladó tömegű műanyag alkatrészek a nemzetközi szabványnak megfelelően vannak megjelölve. Ez megkönnyíti a műanyag azonosítását a nyomtató életciklusának végén bekövetkező újrahasznosítás esetén.

#### Anyagbiztonsági adatlapok

Az anyagbiztonsági adatlapok (Material Safety Data Sheets – MSDS) beszerezhetők a HP weboldaláról, a www.hp.com/go/msds címről. Internethozzáféréssel nem rendelkező vásárlóink forduljanak a Vevőszolgálathoz.

#### Újrahasznosítási program

A HP egyre növekvő számú termékvisszavételi és újrahasznosítási programot kínál számos országban, és a világ legnagyobb elektronikus újrahasznosítási központjai közül

többel is partnereként működik együtt. A HP több népszerű termékének újraeladásával óvja az erőforrásokat. Jelen HP termék forrasztóanyaga ólmot tartalmaz, ami a termék életciklusának végén speciális kezelést igényel.

A hulladék anyagok megsemmisítése az Európai Unió háztartásaiban.



Ha a csomagoláson vagy a terméken ez a szimbólum látható, az azt jelzi, hogy ez a termék nem helyezhető a többi háztartási hulladék közé. Az egyén felelőssége, hogy a már nem használható terméket újrahasznosítás céljára eljuttassa egy elektromos, illetve elektronikai hulladékokat összegyűjtő pontra. A hulladéknak minősülő eszközök elkülönített összegyűjtése és újrahasznosítása segít megóvni a természeti erőforrásokat, s biztosítja, hogy az újrahasznosítás olyan módon történjen, hogy az óvja az ember egészségét és a környezetet. Arról, hogy hol tudja elhelyezni a hulladék készülékeket, további információkhoz juthat azáltal, ha kapcsolatba lép a városi hivatallal, a háztartási hulladékfeldolgozó szolgálattal vagy az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.

A HP termékek általános visszavételi és újrahasznosítási tudnivalóit a következő címen találja: www.hp.com/ hpinfo/globalcitizenship/environment/ recycle/index.html.

## **Tartalom**

1	Udvözöljük!	
	További információk	3
	A nyomtató részei	
	Rendelkezésre álló tartozékok	1
	Eleminformációk	12
	A Hordozható fotóstúdió menüje	
2	Felkészülés a nyomtatásra	
	Papír betöltése	
	A nyomtatási feladatnak legjobban megfelelő papír kiválasztása	
	A papír betöltése	
	A nyomtatópatronok behelyezése	
	A fényképezőgép csatlakoztatása	
3	Nyomtatási alapok	
	Nyomtatás dokkolt fényképezőgépről	
	Nyomtatandó képek megtekintése	25
	Képek megtekintése	
	Képek megtekintése TV-készüléken	
	A képek minőségének növelése	
	Képek nyomtatása	
	Nyomtatás más eszközökről	
	Számítógép	
	A HP Image Zone és a HP Instant Share	28
	Áttöltés számítógépre	29
	PictBridge-kompatibilis digitális fényképezőgép	
	Nyomtatás egy PictBridge-kompatibilis digitális fényképezőgépről	29
	Bluetooth vezeték nélküli eszközök	30
	Bluetooth kapcsolat létesítése	30
	Nyomtatás egy Bluetooth eszközről	
4	A nyomtató karbantartása és szállítása	3′
	A nyomtató tisztítása és karbantartása	
	A nyomtató külsejének tisztítása	
	A nyomtatópatron tisztítása	3
	A nyomtatópatron érintkezőinek tisztítása	
	Tesztoldal nyomtatása	
	Nyomtatópatron illesztése	
	A HP Photosmart szoftver frissítése	
	A HP Photosmart Hordozható fotóstúdió és a nyomtatópatronok tárolása	
	A HP Photosmart Hordozható fotóstúdió tárolása	
	A nyomtatópatronok tárolása	
	A fotópapír minőségének megőrzése	
	A fotópapír tárolása	
	A fotópapír kezelése	36
	A HP Photosmart Hordozható fotóstúdió szállítása	
5	Hibaelhárítás	
	A nyomtató hardverproblémái	39

	Nyomtatási problémák	45
	Bluetooth nyomtatási problémák	48
	Hibaüzenetek	49
6	Specifikációk	51
	Rendszerkövetelmények	51
	A nyomtató specifikációi	
7	HP Vevőszolgálat	
	HP telefonos vevőszolgálat	
	Telefonhívás	56
	Visszaküldés a HP javítóműhelyébe (csak Észak-Amerikában)	
	További jótállási lehetőségek	
Tái	raymutató	

## 1 Üdvözöljük!

Köszönjük, hogy egy HP Photosmart 420 series Hordozható fotóstúdiót vásárolt! A HP Photosmart 420 series Hordozható fotóstúdió egy digitális fényképezőgép és egy nyomtató könnyen kezelhető, innovatív kombinációja. A HP Photosmart 420 series a számítógéppel vagy anélkül történő nyomtatás egyszerűvé tételének érdekében a HP Real Life technológiákat alkalmazza (például a vörösszem-eltávolítás).



**Megjegyzés** Ezen kézikönyv úgy hivatkozik a nyomtatóra, mint a Hordozható fotóstúdió azon részére, mely nem a digitális fényképezőgép.

Ebből a kézikönyvből tudhatja meg, hogyan nyomtathat a HP Photosmart Hordozható fotóstúdióval számítógéphez történő csatlakozás nélkül. Számítógépről történő nyomtatáshoz telepítse a HP Photosmart szoftverét, és tekintse meg a számítógépen a HP Photosmart képernyőn megjelenő nyomtató súgót. A szoftver telepítésének további információiért tekintse meg a HP Photosmart Hordozható fotóstúdióval kapott telepítési útmutatót.

Többek között a következőkről olvashat:



Egy gombnyomással gyönyörű keret nélküli nyomatokat tud készíteni. Lásd: Képek nyomtatása.



A HP Real Life techológiák (például az automatikus vörösszem-eltávolítás) segítségével javítani tud a képek minőségén. Lásd: A képek minőségének növelése.

### További információk

A következő dokumentációkat kapta meg a HP Photosmart Hordozható fotóstúdióval:

- Gyors bevezetés vagy Telepítési útmutató: A HP Photosmart Hordozható fotóstúdióval kézhez kapta a telepítési útmutatókat, melyek elmagyarázzák a HP Photosmart Hordozható fotóstúdió üzembe helyezését és a HP Photosmart szoftver telepítését. A Gyors bevezetés tartalmazza továbbá a digitális fényképezőgép alapvető műveleteit. A dokumentum neve országtól/régiótól függően változhat.
- HP Photosmart 420 series Hordozható fotóstúdió Nyomtató felhasználói kézikönyv: A Felhasználói kézikönyv az a könyv, amit éppen olvas. Ez a könyv írja le a HP Photosmart Hordozható fotóstúdió alapvető funkcióit, ismerteti számítógép nélküli használatát, és hardverhiba-elhárítási információkat tartalmaz.

- Néhány országban, régióban a *Felhasználói kézikönyv* on-line formában a HP Photosmart Felhasználói kézikönyv CD-n található.
- HP Photosmart nyomtató súgója: A HP Photosmart nyomtató képernyőn megjelenő súgója magyarázza el, hogyan kell a HP Photosmart Hordozható fotóstúdiót számítógép segítségével használni, valamint a szoftverrel kapcsolatos hibaelhárítási információkat tartalmaz.
- HP Photosmart 420 series Hordozható fotóstúdió Fényképezőgép felhasználói kézikönyv: Ez a dokumentum írja le, hogyan használhatja a HP Photosmart Hordozható fotóstúdió digitális fényképezőgépét fényképek készítésére, valamint hibaelhárítási és karbantartási információkat tartalmaz. Néhány országban, régióban a fényképezőgép dokumentációja csak on-line formában érhető el, a HP Photosmart Felhasználói kézikönyv CD-jén. Ezekben az országokban, régiókban a Gyors bevezetés tartalmazza az alapvető nyomtatott információkat mind a fényképezőgép, mind a nyomtató számára.

Miután telepítette a HP Photosmart szoftverét a számítógépre, megtekintheti ott a képernyőn megjelenő nyomtató súgót:

- Windows PC: A Windows Start menüjében válassza a Programok (Minden program Windows XP esetén) > HP > HP Photosmart 420 series > Photosmart súgó pontot.
- Macintosh: A Finderben válassza a Help (Súgó) > Mac Help (Mac súgó), majd a Library (Könyvtár) > HP Photosmart Printer Help for Macintosh (Nyomtató súgó Macintosh-hoz) pontot.

## A nyomtató részei

Ez a szakasz a HP Photosmart Hordozható fotóstúdió nyomtató részéről tartalmaz információkat. A fényképezőgéppel kapcsolatos információkért tekintse meg a Fényképezőgép felhasználói kézikönyvet.



#### Elölnézet (lezárva)

- 1 **Vezérlőpanel**: A nyomtató alapműveletei innen irányíthatóak.
- 2 **Fényképezőgép-dokkoló fedele**: Ezt nyissa ki a fényképezőgép nyomtatóhoz történő dokkolása esetén.
- 3 Kiadótálca: Ezt nyissa ki, ha a nyomtató elején lévő fényképezőgép portra egy PictBridgekompatibilis digitális fényképezőgépet vagy egy opcionális HP Bluetooth vezeték nélküli nyomtatóadaptert szeretne csatlakoztatni. Akkor is ki kell nyitni, ha a nyomtató távirányítóját szeretné használni.




#### Elölnézet (nyitva)

- 1 Adagolótálca: Itt töltheti be a papírt.
- 2 Adagolótálca hosszabbítója: Húzza ki a papír alátámasztásához.
- 3 Papírszélesség-szabályzó: A papír helyes elhelyezkedésének érdekében tolja a papír széléhez.
- 4 Nyomtatópatron-ajtó: Nyissa ki a nyomtatópatronok behelyezéséhez vagy eltávolításához.
- 5 Kiadótálca (nyitva): A nyomtató itt tárolja a kinyomtatott dokumentumokat.
- 6 Fényképezőgép port: Ide csatlakoztathat egy PictBridge-kompatibilis digitális fényképezőgépet vagy egy opcionális HP Bluetooth vezeték nélküli nyomtatóadaptert.
- 7 Fogantyú: Húzza ki a nyomtató szállításához.




#### A nyomtató hátulja

- 1 **USB-port**: A tartozék USB-kábellel itt csatlakoztathatja a nyomtatót egy számítógéphez.
- Videó port: Ha a képeit egy TV-készüléken szeretné megtekinteni, ide csatlakoztathatja a videokábelt.
- 3 **Tápkábel-csatlakozó**: Ide csatlakoztassa a tápkábelt.

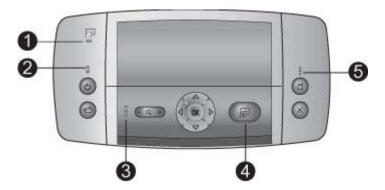


#### Jelzőfények

- Elem jelzőfénye: Zölden világít, ha az opcionális elem be van helyezve, s teljesen fel van töltve. Zölden villog, ha az elem töltés alatt áll.
- **Be jelzőfény**: Zölden világít, ha a nyomtató be van kapcsolva, villog a nyomtató be- és kikapcsolásakor.
- **Állapotjelző fény**: Pirosan villog hiba esetén, vagy ha felhasználói beavatkozás szükséges. A fényképezőgép kijelzőjén egy hibaüzenet írja le a problémát.
- **Nyomtatás jelzőfény**: Zölden világít, ha a nyomtató nyomtatásra kész, zölden villog, ha a nyomtató nyomtat.
- **Videó állapotjelző fénye**: Zölden világít, ha a képeket egy csatlakoztatott TV-készüléken tekinti meg.

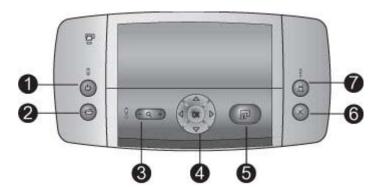

#### Vezérlőpanel

- 1 Be: Nyomja meg a nyomtató be- és kikapcsolásához.
- 2 Mentés: Nyomja meg a képeknek a dokkolt fényképezőgépről a számítógépre történő áttöltéséhez.
- Zoom: Nyomja meg a Zoom + gombot a Nagyítás módba lépéshez. Minden egymás utáni megnyomása növeli a nagyítás szintjét. A miniatűrök megtekintésekor a Zoom + megnyomása teljes méretben jeleníti meg az aktuális képet. Nagyított kép megtekintésekor a Zoom megnyomása csökkenti a nagyítás szintjét. Teljes méretű képek megtekintésekor a Zoom megnyomása lehetővé teszi több kép egyidejű, miniatűr méretű megtekintését.
- 4 Navigációs gombok: A nyilak segítségével léphet végig a képeken vagy a menüpontokon. Az OK megnyomásával nyithat meg vagy zárhat be egy menüt, illetve választhat ki egy menüpontot.
- 5 **Nyomtatás**: Megnyomásával kinyomtathatja az aktuális képet. Minden további megnyomása újból kinyomtatja ugyanazt a képet.
- 6 Mégse: Megnyomásával leállíthatja a nyomtatási műveletet.
- 7 Videó: Megnyomásával válthat a képek egy csatlakoztatott TV-készüléken, illetve a fényképezőgép kijelzőjén történő megtekintése között. A nyomtatót a tartozék kábellel egy TV-készülékhez kell csatlakoztatni.

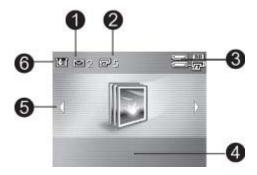

#### Képek számát összegző képernyő

- HP Instant Share állapot: Megjeleníti azokat a kiválasztott képeket (ha vannak), melyeket az HP Instant Share segítségével megosztani kíván. További információkért tekintse meg a Fényképezőgép felhasználói kézikönyvet.
- 2 **DPOF nyomtatási állapot**: Megjeleníti a fényképezőgépen a már DPOF nyomtatásra kijelölt képeket.
- 3 Elem mutató: Megjeleníti a fényképezőgép elemeinek (felül) és az opcionális HP Photosmart belső elemnek (alul) a töltöttségi szintjét, feltéve, ha ez az utóbbi be van helyezve.
- 4 Üzenet terület: Megjeleníti a nyomtató üzeneteit.
- 5 **Navigációs nyilak**: Ezek a nyilak jelzik, hogy vannak további fényképek, melyeket a nyomtató **4** vagy **5** gombjával megtekinthet.
- 6 Tintaszint jelző: A nyomtatópatron tintaszintjének állapotát mutatja.



#### Képek nyomtatása képernyő


- 1 **Nyomtatás doboz**: A nyomtatás alatt álló képnél megjelenít egy pipát, valamint egy példányszámot.
- 2 Indexszám: Az aktuális képhez megjelenít egy indexszámot, valamint megmutatja a fényképezőgépben lévő képek számát.

#### 1. fejezet



#### Belső elem tartója

- 1 **Az elemtartó fedele**: Az opcionális HP Photosmart belső elemének behelyezéséhez a nyomtató hátoldalán nyissa ki ezt a fedelet.
- 2 HP Photosmart belső elem: Egy teljesen feltöltött elemmel körülbelül 75 fényképet lehet kinyomtatni. Az elemet külön kell megvásárolni.
- 3 Belső elem tartója: Ide helyezze be az opcionális HP Photosmart belső elemet.
- 4 | Elemtartó gombja: Tolja el a tartó fedelének levételéhez.

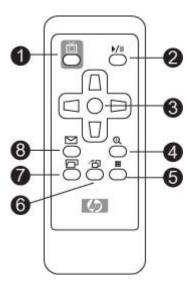

#### Távirányító

- 1 **Videó** i: Megnyomásával válthat a képek egy csatlakoztatott TV-készüléken, illetve a fényképezőgép kijelzőjén történő megtekintése között.
- 2 Lejátszás/szünet MII: Ezzel válthat át a képek diavetítésként vagy egyenként történő megtekintése között.
- Navigációs gombok: A nyilak segítségével léphet végig a képeken vagy a menüpontotkon. Az OK megnyomásával nyithat meg vagy zárhat be egy menüt, illetve választhat ki egy menüpontot.
- 4 Zoom + m: Nyomja meg a Nagyítás módba lépéshez. Minden egymás utáni megnyomása növeli a nagyítás szintjét. A miniatűrök megtekintésekor a Zoom + megnyomása teljes méretben jeleníti meg az aktuális képet.
- 5 Zoom mi: Nagyított kép megtekintésekor a Zoom megnyomása csökkenti a nagyítás szintjét. Teljes méretű kép megtekintésekor a Zoom megnyomása lehetővé teszi a kép miniatűr méretű megtekintését.
- 6 **Elforgatás —**: Megnyomásával elforgatathatja az aktuális képet. Nem működik, ha az aktuális kép egy videoklip.
- 7 **Nyomtatás** : Megnyomásával kinyomtathatja az aktuális képet. Minden további megnyomása újból kinyomtatja ugyanazt a képet.
- 8 **HP Instant Share** : Megnyomásával beléphet a fényképezőgép **Share** menüjébe. További információkért tekintse meg a *Fényképezőgép felhasználói kézikönyvet*.

### Rendelkezésre álló tartozékok

A HP Photosmart 420 series nyomtatóhoz rendelkezésre áll néhány tartozék, melyekkel bővítheti a készülék azon lehetőségét, hogy bárhol és bármikor képes legyen nyomtatni. A tartozékok kinézete eltérhet a bemutatottaktól.

A fényképezőgép tartozékaiért tekintse meg a *Fényképezőgép felhasználói kézikönyvet*.

Tartozék neve	Leírás
	A HP Photosmart belső elemnek köszönhetően bárhová magával viheti a nyomtatót.
HP Photosmart belső elem	
HP Photosmart Hordozótáska	A könnyű és tartós HP Photosmart hordozótáska kompakt nyomtatók számára tárolja és megvédi mindazon eszközöket, melyek útja során a problémamentes nyomtatáshoz szükségesek.
kompakt nyomtatók számára	
	A HP Bluetooth vezeték nélküli nyomtatóadapter a HP Photosmart Hordozható fotóstúdió elején lévő fényképezőgép porthoz csatlakozik, s a
HP Bluetooth vezeték nélküli nyomtatóadapter	nyomtatáshoz lehetővé teszi a Bluetooth vezeték nélküli technológia alkalmazását.

### Eleminformációk

A HP Photosmart Hordozható fotóstúdióval a fényképezőgéphez és a távirányítóhoz kapott elemeket. Az opcionális HP Photosmart belső elem egy külön megvásárolható tartozéka a nyomtatónak. A HP Photosmart belső elem állapotát a következők szerint jelzi mind a nyomtató vezérlőpaneljén lévő elem jelzőfény, mind a fényképezőgép kijelzője:

#### A Hordozható fotóstúdió a hálózati adapterhez csatlakozik

- A nyomtató elem jelzőfénye világít, ha az elem teljesen fel van töltve, illetve villog, ha az elem töltés alatt áll
- A fényképezőgép kijelzője egy elem ikont jelenít meg egy dugóval, ha az elem teljesen fel van töltve, illetve egy elem animációt, ha az elem töltés alatt áll

#### A Hordozható fotóstúdió elemről üzemel

- A nyomtató elem jelzőfénye nem világít.
- A fényképezőgép kijelzője nem jelenít meg semmit, ha az elem teljesen fel van töltve.
- A fényképezőgép kijelzője ikonokat jelenít meg az alacsony, a nagyon alacsony vagy a lemerült töltésnek megfelelően. Egy üzenet is megjelenik a fényképezőgép kijelzőjén.

A fényképezőgép elemeiről további információkat találhat a *Fényképezőgép* felhasználói kézikönyvében (az országtól/régiótól függően a dobozban található, vagy on-line formában a HP Photosmart Felhasználói kézikönyv CD-n).

A HP Photosmart Hordozható fotóstúdió távirányítója elsősorban a nyomtató azon esetben való működtetésére szolgál, amikor a képeket egy csatlakoztatott TV-készüléken tekinti meg. A távirányítóhoz kapott egy CR2025 típusú elemet, melyet az üzembe helyezéskor be kell helyeznie.



#### A távirányító elemének behelyezése:

- 1. Vegye le a távirányító alján található elemtartó fedelet.
- 2. Az ábra szerint, a + oldalával felfelé helyezze be az elemet.
- A fedelet csúsztassa vissza a helyére.

## A Hordozható fotóstúdió menüje

A Hordozható fotóstúdió menüje tartalmazza a képek megtekintésének és nyomtatásának számos jellemzőjét, segítséget és további információkat nyújt. A megjelenített menü a kijelzőn, az aktuális kép fölötti rétegben helyezkedik el. A Hordozható fotóstúdió menüjét címkeszerkezetes formában érheti el a fényképezőgép kijelzőjének felső részén. Amikor a fényképezőgép nincs dokkolva, a menüknek különböző opciói vannak. További információkért tekintse meg a Fényképezőgép felhasználói kézikönyvet.



#### A Hordozható fotóstúdió menüoldalai

1	Print (Nyomtatás) menü	
2	Playback (Visszajátszás) menü	
3	Share menü	
4	Setup (Beállítások) menü	
5	Help (Súgó) menü	



**Tipp** A Hordozható fotóstúdió menüi sok hasznos parancsot és opciót tartalmaznak, de a leggyakrabban használt műveletek, mint a nyomtatás, egy gombnyomással elérhetők a nyomtató vezérlőpaneljéről.

#### A Hordozható fotóstúdió menüinek használata:

- Helyezze a fényképezőgépet a nyomtató tetején lévő dokkolóba. További információkat lásd: A fényképezőgép csatlakoztatása.
- A nyomtató menüjének megjelenítéséhez nyomja meg a nyomtató vezérlőpaneljén az OK gombot. A Print (Nyomtatás) menü jelenik meg először.

#### Navigálás a menükben:

- A menükben (melyek a fényképezőgép kijelzőjének felső részén címkék formájában helyezkednek el) történő navigáláshoz nyomja meg a nyomtató és pombjait. Az egyes menük opcióinak megjelenítéséhez nyomja meg a vagy a poliat. A nem használható menüopciók ki vannak szürkítve.
- Egy opció kiválasztásához nyomja meg az OK gombot.
- Egy másik menübe való átlépéshez nyomja meg a ▲ nyilat mindaddig, míg az aktuális menücímke ki nem lesz választva, majd a menücímkéken való navigáláshoz használja a ◄ és a ► nyilakat.
- A menükből való kilépéshez válassza az aktuális menü EXIT (Kilépés) pontját, majd nyomja meg az OK gombot. A nyilat is megnyomhatja mindaddig, míg az aktuális menücímke ki nem lesz választva, majd nyomja meg az OK gombot.

#### A menük

- Print (Nyomtatás) menü
  - Remove Red Eyes (Vörösszem-eltávolítás): Kiválasztásával eltüntetheti a vörösszem-hatást az aktuális fényképről. Ha ez a menüopció le van tiltva, az azt jelenti, hogy ez az opció nem lehetséges az aktuális képnél.
  - Print all (Minden kinyomtatása): Kiválasztásával megjelenítheti a Print all (Minden kinyomtatása) opciókat. A Full Size (Teljes méret) kiválasztásával, és az OK gomb megnyomásával a fényképezőgép összes képét kinyomtatja, oldalanként egy keret nélküli kép formájában. Más elrendezések használatához kiválaszthatja a 2 Photos per Page (2 kép oldalanként), 4 Photos per Page (4 kép oldalanként) vagy a Print Index (Index nyomtatása) lehetőségek valamelyikét. Erről a jellemzőről súgót a Help (Súgó) kiválasztásával, és az OK megnyomásával kaphat.
  - Print New (Újak nyomtatása): Kiválasztásával megjelenítheti a Print New (Újak nyomtatása) opciókat. A Full Size (Teljes méret) kiválasztásával, és az OK gomb megnyomásával a fényképezőgép összes új képét (melyek a legutóbbi dokkolás után lettek készítve) kinyomtatja, oldalanként egy kép formájában. Más elrendezések használatához kiválaszthatja a 2 Photos per Page (2 kép oldalanként), 4 Photos per Page (4 kép oldalanként) vagy a Print Index (Index nyomtatása) lehetőségek valamelyikét. Erről a jellemzőről súgót a Help (Súgó) kiválasztásával, és az OK megnyomásával kaphat.
  - Passport Photo (Útlevélkép): Kiválasztásával megjelenítheti a Passport Photo (Útlevélkép) opciókat. Az útlevélkép méretének válassza a 2 x 2 inches (2 x2 hüvelyk), 35 x 45 mm, 25,4 x 36,4 mm, 36,4 x 50,8 mm vagy a 45 x 55 mm lehetőségek valamelyikét, majd nyomja meg az OK gombot. További információkért lásd: Útlevélképek nyomtatása:. Erről a jellemzőről súgót a Help (Súgó) kiválasztásával, és az OK megnyomásával kaphat. Ha éppen nem tekint meg képeket, ez a menüpont nem használható.
  - Print test page (Tesztoldal nyomtatása): A hibaelhárításhoz hasznos, nyomtatóval kapcsolatos tudnivalókat tartalmazó tesztoldal kinyomtatására szolgál. További információkért lásd: Tesztoldal nyomtatása.
  - Clean cartridge (Patron tisztítása): A nyomtatópatron tisztítására szolgál.
     További információkért lásd: A nyomtatópatron tisztítása.
  - Align cartridge (Patron illesztése): A nyomtatópatron illesztésére szolgál.
     További információkért lásd: Nyomtatópatron illesztése.
  - EXIT (Kilépés): Az aktuális menüből való kilépéshez válassza ki ezt, majd nyomja meg az OK gombot.
- Playback (Visszajátszás) menü: További információkért tekintse meg a Fényképezőgép felhasználói kézikönyvet.
  - Delete (Törlés): Megnyomásával különböző törlési lehetőségeket jeleníthet meg. Törölheti a fényképezőgépből az aktuális képet vagy az összes képet. Továbbá, ez az opció teszi lehetővé a belső memória vagy az opcionális memóriakártya formázását (ha be van helyezve).
  - Remove Red Eyes (Vörösszem-eltávolítás): Kiválasztásával eltüntetheti a vörösszem-hatást az aktuális fényképről. Ha ez a menüopció le van tiltva, az azt jelenti, hogy ez az opció nem lehetséges az aktuális képnél.

- Rotate (Elforgatás): Kiválasztásával elforgatathatja az aktuális képet. Ez a menüpont nem használható, ha éppen nem tekint meg képeket, vagy az aktuális kép egy videoklip.
- Record Audio (Hangfelvétel): Le van tiltva, ha a fényképezőgép a dokkolóban van. További információkért tekintse meg a Fényképezőgép felhasználói kézikönyvet.
- EXIT (Kilépés): Az aktuális menüből való kilépéshez válassza ki ezt, majd nyomja meg az OK gombot.
- Share menü: Kiválasztásával elérheti a fényképezőgépen rendelkezésre álló
  HP Instant Share lehetőséget. További információkért tekintse meg a
  Fényképezőgép felhasználói kézikönyvet.
  - Print 1 copy (1 példány nyomtatása): Le van tiltva, ha a fényképezőgép a dokkolóban van. További információkért tekintse meg a Fényképezőgép felhasználói kézikönyvet.
  - Print 2 copies (2 példány nyomtatása): Le van tiltva, ha a fényképezőgép a dokkolóban van. További információkért tekintse meg a Fényképezőgép felhasználói kézikönyvet.
  - HP Instant Share Setup (Beállítás): Kiválasztásával beállíthatja a fényképezőgépen az HP Instant Share lehetőséget. További információkért tekintse meg a Fényképezőgép felhasználói kézikönyvet.
  - EXIT (Kilépés): Az aktuális menüből való kilépéshez válassza ki ezt, majd nyomja meg az OK gombot.
- Setup (Beállítások) menü: További információkért tekintse meg a Fényképezőgép felhasználói kézikönyvet.
  - Display Brightness (Kijelző fényereje): A kijelző kontrasztjának a fényviszonyoknak megfelelő beállításához választhat a Low (Alacsony), Medium (Közepes) vagy a High (Magas) lehetőségek közül. Növelheti a fényképezőgép elemének élettartamát, ha a Low (Alacsony) beállítást választja.
  - Camera Sounds (Fényképezőgép hangok): A fényképezőgép hangjainak be-, illetve kikapcsolására válassza az On (Bekapcsolva), illetve az Off (Kikapcsolva) pontot. Ezek azok a hangok, melyeket a fényképezőgép kép készítésekor, bekapcsoláskor, vagy egy gomb megnyomásakor bocsát ki.
  - Live View Setup (Élőkép beállítás): Kiválasztásával a fényképezőgép Élőkép módját Live View On (Élőkép bekapcsolva) vagy Live View Off (Élőkép kikapcsolva) állapotba kapcsolhatja. Ez határozza meg, hogy a fényképezőgép első bekapcsolásakor megjelenjen-e az Élőkép vagy sem. Az Élőkép csak akkor működik, amikor a fényképezőgép nincs dokkolva.
  - Date/Time (Dátum/idő): Kiválasztásával módosíthatja a fényképezőgépben tárolt dátumot és időt.
  - USB Configuration (USB-konfiguráció): Kiválasztásával meghatározhatja, hogy a fényképezőgép Digital Camera (Digitális fényképezőgép) vagy Disk Drive (Lemezmeghajtó) formában jelenjen meg, amikor egy USBkábellel közvetlenül egy számítógéphez van csatlakoztatva. Amikor a fényképezőgép dokkolva van, digitális fényképezőgépként jelenik meg, s a számítógépről nem lehet írni rá.
  - TV Configuration (TV-konfiguració): Kiválasztásával a csatlakoztatott TV-készülék fel küldött jelet lehet az NTSC vagy a PAL formátumra állítani. A fényképezőgép a nyelvi és területi beállításainak megfelelően fog NTSC

vagy PAL formátumú jelet küldeni. Az NTSC formátum elsősorban Észak-Amerikában, Dél-Amerika egyes részein, Japánban, Koreában és Tajvanon használatos. A PAL formátum jellemző alkalmazási helyei Európa, Uruguay, Paraguay, Argentína, s Ázsia bizonyos országai. Ha a TV-készüléke a régió tipikus videojelétől eltérő jelet képes fogadni, itt módosíthatja ennek a beállítását.

- Language (Nyelv) (zászló ikonként van megjelenítve): Kiválasztásával módosíthatja a nyelvi beállítást.
- Move Images to Card (Képek áthelyezése kártyára): Kiválasztásával helyezheti át a képeket a fényképezőgép belső memóriájából a behelyezett memóriakártyára. Amikor behelyez egy memóriakártyát a fényképezőgépbe, minden új kép a kártyán lesz tárolva, a fényképezőgép belső memóriájában tárolt képek addig nem lesznek láthatók, míg ki nem veszi a memóriakártyát. Ha a fényképezőgépben tárolt összes képet át szeretné helyezni egy PC-re, először ezen opció segítségével helyezze át azokat a belső memóriából a memóriakártyára. Ez a menüpont nem alkalmazható, ha nincs kép a belső memóriában, vagy nincs a fényképezőgépben memóriakártya.
- EXIT (Kilépés): Az aktuális menüből való kilépéshez válassza ki ezt, majd nyomja meg az OK gombot.
- Help (Súgó) menü: A fényképezőgéppel kapcsolatos további információkért tekintse meg a Fényképezőgép felhasználói kézikönyvet.
  - Top Ten Printing Tips (A tíz legfontosabb nyomtatási tipp):
     Kiválasztásával elolvashatja a tíz legfontosabb nyomtatási tippet.
  - Printer Accessories (Nyomtató tartozékai): Kiválasztásával olvashat a nyomtató rendelkezésre álló tartozékairól.
  - Printer Control Panel (Nyomtató vezérlőpanelje): Kiválasztásával olvashat a nyomtató vezérlőpaneljének kezeléséről.
  - Print Cartridge (Nyomtatópatron): A nyomtatópatronok használatáról tartalmaz tudnivalókat.
  - Loading Paper (Papír betöltése): A papír betöltéséről tartalmaz tudnivalókat.
  - Clearing Paper Jams (Papírelakadás megszüntetése): A papírelakadások megszüntetéséről tartalmaz tudnivalókat.
  - PictBridge cameras (PictBridge-fényképezőgépek): A nyomtató és PictBridge rendszerű fényképezőgépek együttes használatáról tartalmaz tudnivalókat.
  - Connecting to a TV (Csatlakoztatás TV-készülékhez) Egy TV-készülékhez való csatlakoztatásról tartalmaz információkat.
  - Saving Images (Képek mentése): Képek számítógépre történő mentéséről tartalmaz információkat.
  - Printer Battery (Nyomtató eleme): Az opcionális HP Photosmart belső elemről tartalmaz információkat.
  - Traveling with the printer (Utazás a nyomtatóval): Az utazások során történő nyomtatóhasználathoz ad tippeket.
  - Getting assistance (Segítségkérés): A nyomtatóhoz kérhető segítségnyújtás módjáról tartalmaz tudnivalókat.
  - EXIT (Kilépés): Az aktuális menüből való kilépéshez válassza ki ezt, majd nyomja meg az OK gombot.

1. fejezet

## 2 Felkészülés a nyomtatásra

Mielőtt nyomtatni kezdene, meg kell ismernie néhány egyszerű műveletet:

- Papír betöltése (lásd: Papír betöltése)
- Nyomtatópatron behelyezése (lásd: A nyomtatópatronok behelyezése)
- A fényképezőgép csatlakoztatása (lásd: A fényképezőgép csatlakoztatása)

A nyomtatáshoz papírt kell betöltenie, be kell helyeznie a nyomtatópatronokat, valamint csatlakoztatni kell a fényképezőgépet, melynek a belső memóriájában vagy a memóriakártyáján vannak a képek.

### Papír betöltése

Ismerje meg, hogyan választhatja ki a nyomtatási feladatnak megfelelő papírt, s hogyan töltheti be az adagolótálcába.

#### A nyomtatási feladatnak legjobban megfelelő papír kiválasztása

A rendelkezésre álló HP tervezésű tintasugaras nyomtatópapírok listájának megtekintéséhez, valamint tartozékok vásárlásához látogasson el az alábbi címekre:

- www.hpshopping.com (USA)
- www.hpshopping.ca (Kanada)
- www.hp.com/eur/hpoptions (Európa)
- www.hp.com (Minden más ország/régió)

A nyomtató legjobb minőségének eléréséhez válasszon az alábbi, kiváló minőségű HP fotópapírok közül.

Nyomtatás	Használja ezt a papírt
Kiváló minőségű, tartós nyomatok, nagyítások, fóliázandó útlevélkép	HP premium plusz fotópapír
Lapolvasókból és digitális fényképezőgépekből származó közepes és nagy felbontású képek	HP premium fotópapír
Alkalmi és üzleti nyomtatások	HP fotópapír
	HP közönséges fotópapír


A papír megfelelő állapotának megőrzése:

- A nem használt papírt az eredeti csomagolásában tárolja.
- A papírt száraz, hűvös helyen vízszintesen tárolja. Ha a papír sarka meghajlott, helyezze egy műanyag tasakba, s hajtsa gyengéden az ellenkező irányba, míg sima nem lesz.
- A foltok elkerülésének érdekében az éleinél fogja meg a fotópapírt.

#### A papír betöltése

Tippek a papír betöltéséhez:

- Nyomtathat fotópapírra, kartotékkártyákra, valamint L-méretű kártyákra.
- Csúsztassa ki a papírszélesség-szabályzót, hogy a papír betöltése előtt helyet csináljon neki.
- Egyszerre csak egyféle típusú és méretű papírt töltsön be. Az adagolótálcában ne keverjen össze különböző típusú és méretű papírokat.
- Panorámanyomtatáshoz a 10 x 30 cm (4 x 12 hüvelyk) méretű fotópapírból ne töltsön be 10 lapnál többet (csak számítógépről történő nyomtatás esetén lehetséges). Tíznél több betöltött lap papírelakadási problémákat okozhat.

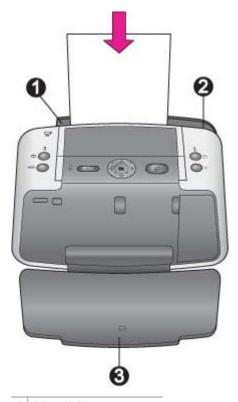

- 1 Adagolótálca
- 2 Papírszélesség-szabályzó
- 3 Kiadótálca

#### A papír betöltése:

- Nyissa ki a kiadótálcát. Az adagolótálca automatikusan felnyílik.
- Legfeljebb 20 lapot helyezzen be úgy, hogy a nyomtatandó vagy a fényes oldala a nyomtató eleje felé nézzen. Amennyiben füllel ellátott papírt használ, akkor azt úgy helyezze be, hogy a fülek az adagolás során utoljára kerüljenek a nyomtatóba.
- 3. A papírszélesség-szabályzót állítsa be úgy, hogy a papír széléhez közel legyen, s ne hajlítsa meg azt.

## A nyomtatópatronok behelyezése

A HP Photosmart 420 series Hordozható fotóstúdió színesben és fekete-fehérben is tud nyomtatni. A HP különböző nyomtatópatronokat kínál, így Ön kiválaszthatja közülük a munkájához legmegfelelőbbet. A patron száma országonként, régiónként változhat. Válassza ki az országának, régiójának megfelelő patronszámot.



Megjegyzés A készülékhez használható nyomtatópatronok számait a nyomtatott Nyomtató felhasználói kézikönyv hátsó borítóján találja. Ha már használta néhányszor a nyomtatót, akkor ezeket a számokat a HP Photosmart szoftverében is megtalálhatja. Windows felhasználók: A Windows tálca jobb szélén kattintson a jobb egérgombbal a HP Digital Imaging Monitor ikonra, s válassza a HP Szolgáltatóközpont elindítása/megjelenítése pontot. Kattintson a Beállítások pontra, és válassza a Nyomtató beállítása > Nyomtató Szerszámosládája lehetőséget. Kattintson a Becsült tintaszintek fülre, majd kattintson a Nyomtatópatron információk opcióra. Macintoshfelhasználók: A dokkolóban kattintson a HP Image Zone pontra. A Settings (Beállítások) felbukkanó menüben válassza a Maintain Printer (Nyomtató karbantartása) pontot. Kattintson a Utilities (Segédprogramok) pontra, majd válassza a Supplies (Tartozékok) pontot.

A HP Vivera tinták élethű minőséget hoznak létre tartós, fakulásnak különösen ellenálló, élénk színekkel. A HP Vivera tinták minősége, tisztasága és fakulásmentessége tudományosan tesztelt különleges összetételének köszönhető.

Az optimális nyomtatási minőség eléréséhez a HP csak az eredeti HP nyomtatópatronokat ajánlja. A HP nyomtatókhoz tervezett és tesztelt HP nyomtatópatronok segítségével könnyűszerrel újra és újra nagyszerű nyomtatási eredményeket érhet el.

Használja a legjobb nyomtatópatront

Nyomtatás	Helyezze be valamelyiket ezek közül a patronok közül a nyomtatópatron- foglalatba
Teljes színű nyomatok	HP háromszínű (7 ml) HP háromszínű (14 ml)
Fekete-fehér nyomatok	HP szürke fotó
Szépia és antik nyomatok	HP háromszínű (7 ml) HP háromszínű (14 ml)
Szöveg és színes grafikák	HP háromszínű (7 ml) HP háromszínű (14 ml)



**Vigyázat!** Ellenőrizze, hogy a megfelelő nyomtatópatront használja-e. A HP nem szavatolhatja más gyártók tintáinak megbízhatóságát. A nem HP tintapatronok használatából származó nyomtatóhibákat és nyomtatási hibákat megoldó javítások és szolgáltatások nem esnek a jótállás hatóköre alá.

A legjobb nyomtatási minőség érdekében a HP azt javasolja, hogy a meglévő nyomtatópatronjait a dobozon megjelölt időpont előtt használja fel.



#### Távolítsa el a rózsaszín szalagot:





#### Itt ne érintse meg

#### Készítse elő a nyomtatót és a patront:

- Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva, s eltávolította-e csomagolóanyagokat a nyomtató belsejéből.
- 2. A nyomtatón nyissa ki a nyomtatópatron ajtaját.
- 3. Távolítsa el a patronról a fényes, rózsaszínű szalagot.



#### Helyezze be a patront:

- 1. Ha cseréli a patront, akkor a foglalatban lévőt nyomja le, s kifelé húzva vegye ki.
- A behelyezni kívánt patront tartsa a címkéjével felfelé. A réz érintkezőkkel előre, enyhén felfelé mutató szögben csúsztassa a foglalatba a patront. Nyomja be a patront, amíg az a helyére nem kattan.
- Zárja be a nyomtatópatron ajtaját.

A fényképezőgép kijelzője megjelenít egy ikont, melyen a behelyezett nyomtatópatron becsült tintaszintje látható (100–66%, 65–33% vagy 32–0%). Nem jelenik meg a tintaszintet jelző ikon, ha a behelyezett patron nem eredeti HP patron.

Nyomtatópatron behelyezésekor vagy cseréjekor a fényképezőgép kijelzőjén minden alkalommal megjelenik egy üzenet, mely arra kéri, hogy a patron illesztéséhez helyezzen be egy sima papírt. Ez biztosítja a magas színvonalú nyomtatást.

#### Illessze a patront:

- 1. Helyezzen papírt az adagolótálcába, s nyomja meg az **OK** gombot.
- 2. A patron illesztéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Lásd: Nyomtatópatron illesztése.

Ha eltávolít a nyomtatóból egy nyomtatópatront, helyezze azt a nyomtatópatronvédőbe. A nyomtatópatron-védő megakadályozza a tinta kiszáradását. A patron helytelen tárolása hibás működést eredményezhet.

Néhány országban/térségben a nyomtatópatron-védő nem tartozéka a nyomtatónak, de megkaphatja a külön megvásárolható HP szürke fotópatronnal együtt. Más országban/térségben a nyomtatópatron-védő tartozéka a nyomtatónak.

#### Tárolja a patront, ha az nincs a nyomtatóban:

→ A nyomtatópatron-védőbe történő behelyezéséhez a patront kissé megdöntve csúsztassa a nyomtatópatron-védőbe, és pattintsa erőteljesen a helyére.




## A fényképezőgép csatlakoztatása

A fényképezőgéppel készített fénykép nyomtatásához dokkolnia kell a fényképezőgépet a nyomtatóhoz.



Megjegyzés A nyomtató elején lévő fényképezőgép portra egy PictBridgekompatibilis fényképezőgépet is csatlakoztathat (a PictBridge-kompatibilis fényképezőgéppel kapott USB-kábel segítségével), s arról is nyomtathat képeket, de a HP Photosmart 420 series Hordozható fotóstúdió fényképezőgépe nem lehet a dokkolóban, amikor egy másik, PictBridgekompatibilis fényképezőgépet is csatlakoztat a fényképezőgép portra.

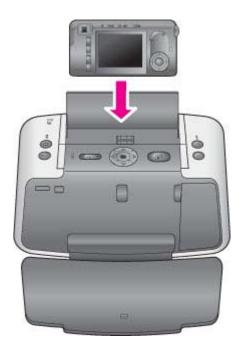

#### Dokkolja a fényképezőgépet a nyomtatóra:

- 1. Szükség esetén nyissa fel a fényképezőgép-dokkoló fedelét.
- 2. Tartsa úgy a fényképezőgépet, hogy a kijelző Ön felé nézzen, az alja pedig lefelé.
- 3. Ellenőrizze, hogy a fényképezőgép ki van-e kapcsolva.
- 4. Nyomja be a fényképezőgépet a dokkolóba úgy, hogy a fényképezőgép-dokkoló lapja belecsússzon a fényképezőgép alján lévő csatlakoztató résbe.
- Legtöbb esetben a fényképezőgép dokkolása bekapcsolja a fényképezőgépet és a nyomtatót is. Ha nem, akkor a nyomtató vezérlőpaneljén nyomja meg a Be gombot.



Megjegyzés Dokkolt fényképezőgép esetén a fényképezőgép kijelzője nyolc perc tétlen állapot után elhalványul. A fényképezőgép kijelzője ismét bekapvsol, ha a csatlakoztatott számítógépről vagy egy Bluetooth eszközről nyomtatási feladatot küldtek a nyomtatóra, vagy megnyomta a HP Photosmart Hordozható fotóstúdió valamelyik gombját. Tíz perc tétlen állapot után a fényképezőgép kijelzője teljesen kikapcsol. A nyomtató kezelőpaneljének Be gombjával felébresztheti a fényképezőgép kijelzőjét.

## 3 Nyomtatási alapok

A HP Photosmart 420 series Hordozható fotóstúdió segítségével csodálatos képeket nyomtathat, és még csak a számítógép közelébe sem kell mennie. Miután a dobozban lévő telepítési útmutató alapján üzembe helyezte a nyomtatót, már csak néhány lépés választja el attól, hogy kinyomtathassa képeit. Ez a szakasz a következőket írja le:

- Nyomtatás dokkolt fényképezőgépről
- Nyomtatás más eszközökről



**Megjegyzés** Hacsak másképp nem utasítják, a következő instrukciókban mindig a nyomtató vezérlőpaneljének gombjait használja. Megjegyezzük, hogy a dokkolt fényképezőgép legtöbb gombja le van tiltva. Az egyetlen kivétel a fényképezőgép **ON/OFF** kapcsolója, mely csak a fényképezőgépet kapcsolja be.

## Nyomtatás dokkolt fényképezőgépről

A dokkolt fényképezőgépről történő nyomtatás a legegyszerűbb és leggyorsabb módja annak, hogy a digitális képeiből kitűnő papírképeket készítsen. Ez a szakasz a következőket írja le:

- Nyomtatandó képek megtekintése
- A képek minőségének növelése
- Képek nyomtatása

#### Nyomtatandó képek megtekintése

A képeket a fényképezőgép kijelzőjén, valamint egy TV-készülék képernyőjén tekintheti meg, illetve nyomtathatja ki (az utóbbi esetén akkor, mikor a nyomtatót a tartozék videokábellel csatlakoztatta a TV-készülékhez).

#### Képek megtekintése

A nyomtatni kívánt képek kiválasztásához a nyomtató vezérlőpaneljének gombjait, valamint a tartozék távirányítót használhatja. Győződjön meg arról, hogy vannak képek a fényképezőgép belső memóriájában vagy az opcionális memóriakártyán, valamint, hogy a fényképezőgép dokkolva van.

#### Képek egyenként történő megtekintése:

→ A képeket a fényképezőgépen a nyomtató vezérlőpaneljén lévő ◄ vagy ► nyíl megnyomásával tekintheti meg.

#### Képek megjelenítése indexképként:

- A képeket indexképként a nyomtató vezérlőpaneljén lévő Zoom gomb megnyomásával tekintheti meg.
- Az indexképek között a nyomtató vezérlőpaneljén lévő nyilakkal tallózhat. Az aktuális kép kiemelve jelenik meg.

- 3. Most már megteheti a következőt:
  - Az **OK** gomb megnyomásával kilép a miniatűr nézetből, s a kiválasztott képet teljes méretben tekintheti meg.
  - A Nyomtatás megnyomásával kinyomtathatja a kijelölt képet.

#### Képek megtekintése TV-készüléken

A HP Photosmart 420 series nyomtatót csatlakoztathatja egy TV-készülékhez, ahol a nyomtatáshoz megtekintheti, illetve kiválaszthatja a képeket.

#### Képek megtekintése egy TV-készüléken

- 1. A tartozék videokábellel csatlakoztassa a nyomtatót egy TV-készülékhez.
- Kapcsolja be a TV-készüléket, s állítsa be úgy, hogy a jelet a HP Photosmart Hordozható fotóstúdióból kapja. További tudnivalók a TV-készülék dokumentációjában találhatók.
- 3. A vezérlőpanelen nyomja meg a Videó gombot.
- 4. A nyomtató vagy a távirányító nyíl gombjaival tallózhatja a képeket. A képek automatikus diavetítésként történő megtekintéséhez nyomja meg a távirányító Lejátszás/szünet gombját. A Lejátszás/szünet gomb ismételt megnyomásával visszatérhet a képek egyenkénti megtekintéséhez. További tudnivalók a távirányítóról: Távirányító.

#### A képek minőségének növelése

A HP Photosmart 420 series Hordozható fotóstúdió rendelkezésére bocsát számos beállítást és a HP Real Life technológiákat, melyek segítségével növelheti a képek minőségét. A beállítások, a **Remove Red Eyes (Vörös szem eltávolítás)** kivételével nem módosítják az eredeti képet. Csak a nyomtatást befolyásolják.

#### A vörösszem-hatás eltávolítása a képekről:

- Megtekintés közben nyomia meg az OK gombot.
- 2. A Print (Nyomtatás) menüből válassza a Remove Red Eyes (Vörös szem eltávolítás) pontot, majd nyomja meg az OK gombot. A Playback (Visszajátszás) menüből is kiválaszthatja a Remove Red Eyes (Vörös szem eltávolítás) pontot. Kövesse a fényképezőgép kijelzőjén megjelenő felkéréseket a View Changes (Módosítások megtekintése), a Save Changes (Módosítások mentése) vagy a Cancel (Mégse) opciók eléréséhez.

#### A képek nagyítása és körülvágása

- 1. A kép normál méretű megtekintése esetén nyomja meg a Zoom + gombot. A nagyítás mértékének növeléséhez többször is megnyomhatja a Zoom + gombot. A körülvágási doboz mutatja a képnek azt a részét, amely ki lesz nyomtatva. Egy üzenet figyelmezteti, ha a nagyítás aktuális szintjénél a nyomtatási minőség már valószínűleg nem lesz elfogadható. Ebben az esetben a körülvágási doboz is figyelmezteti azáltal, hogy zöldről sárgára vált. A nagyított képnél a nagyítás mértékének csökkentéséhez nyomja meg a Zoom gombot, vagy a normál mérethez való gyors visszatéréshez nyomja meg az OK gombot.
- A nagyított képen a körülvágási doboz szükség szerinti mozgatásához használja a nyilakat.



**Megjegyzés** Ha egy nagyított képből több példányt is szeretne nyomtatni, a kép nagyított állapota mellett a kívánt példányszámot nyomja meg többször a **Nyomtatás** gombot. Ha a kép visszatér a normál méretéhez, a nagyított nézet kinyomtatásához ismét nagyítania kell a képet.

#### Képek nyomtatása

Ez a szakasz a leggyakrabban használt nyomtatási feladatokat írja le. A nyomtatás előtt papírt kell betöltenie, be kell helyeznie egy nyomtatópatront, és dokkolnia kell a fényképezőgépet.



**Megjegyzés** Nyomtatás alatt ne csatlakoztassa le a fényképezőgépet. Ha a nyomtatás alatt lecsatlakoztatja a fényképezőgépet, az összes nyomtatási feladat törlődni fog.

#### Az aktuális kép kinyomtatása:

- 1. A nyomtatni kívánt képhez történő lépéshez használja a 🐗 vagy a 🕨 nyilat.
- A nyomtatni kívánt aktuális fénykép minden példánya számára nyomja meg egyszer a Nyomtatás gombot. Az aktuális feladat törléséhez nyomja meg a Mégse gombot.

#### Csak az új képek nyomtatása:



Megjegyzés Azok számítanak új képeknek, melyek a fényképezőgép legutóbbi dokkolása után lettek készítve.

- 1. A Print (Nyomtatás) menü megjelenítéséhez nyomja meg az OK gombot.
- A Print New (Újak nyomtatása) pont eléréséhez nyomja meg a ▼ nyilat, majd nyomja meg az OK gombot.
- A gomb többszöri megnyomásával válasszon ki egy elrendezést, majd nyomja meg az OK gombot.

#### Minden kép kinyomtatása:

- 1. A **Print (Nyomtatás)** menü megjelenítéséhez nyomja meg az **OK** gombot.
- A pomb többszöri megnyomásával válasszon ki egy elrendezést, majd nyomja meg az OK gombot.

#### Útlevélképek nyomtatása:

- Az útlevélképként kinyomtatni kívánt képhez történő lépéshez használja a vagy a nyilat.
- 2. A **Print (Nyomtatás)** menü megjelenítéséhez nyomja meg az **OK** gombot.
- A Passport Photo (Útlevélkép) pont eléréséhez nyomja meg a ▼ nyilat, majd nyomja meg az OK gombot.
- 4. Jelölje ki a y gombbal a következő útlevélképméretek egyikét:
  - 2 x 2 hüvelyk
  - 35 x 45 mm
  - 25.4 x 36.4 mm

- 36,4 x 50,8 mm
- 45 x 55 mm
- Nyomja meg az **OK** gombot. Az aktuális kép van megjelenítve egy körülvágási dobozzal, mely a kép azon részét tartalmazza, mely a nyomtatás során használva lesz.
- A képen a körülvágási doboz szükség szerinti mozgatásához használja a nyilakat. A körülvágási doboz mutatja a képnek azt a részét, amely ki lesz nyomtatva. A **Zoom** gombokkal növelheti vagy csökkentheti a nagyítás mértékét.
- Nyomja meg a Nyomtatás gombot. Az aktuális kép annyiszor lesz kinyomtatva, ahányszor az ráfér a nyomtatóba helyezett fotópapírra.

## Nyomtatás más eszközökről

Használja a nyomtatót más eszközökkel együtt, s ossza meg képeit barátaival, családjával. A következőkről nyomtathat:

- Számítógép (lásd: Számítógép)
- PictBridge-kompatibilis digitális fényképezőgép (lásd: PictBridge-kompatibilis digitális fényképezőgép)
- Bluetooth vezeték nélküli technológiájú eszközök (lásd: Bluetooth vezeték nélküli eszközök)

#### Számítógép

A képeket át kell töltenie a számítógépre, s csak azután nyomtathatja ki azokat a HP Photosmart szoftver segítségével. További információkért lásd: Áttöltés számítógépre.

A HP Photosmart szoftver telepítésének információiért tekintse meg a nyomtatóval kapott telepítési útmutatót. A HP Photosmart szoftver tartalmazza azt a felületet is, mely megjelenik minden, a számítógépről történő nyomtatáskor.

Néhány havonta töltse le a legújabb nyomtatószoftvert, így biztosíthatja, hogy mindig birtokában legyenek a legfrissebb funkciók és fejlesztések. További információkért lásd: A HP Photosmart szoftver frissítése.



**Megjegyzés** A képernyőn megjelenő HP Photosmart nyomtató súgó további információkat szolgáltat a számos nyomtatási beállításról, melyek a számítógépről történő nyomtatás esetén állnak rendelkezésre. A képernyőn megjelenő HP Photosmart nyomtató súgó elérését lásd: További információk.

#### A HP Image Zone és a HP Instant Share

A HP Image Zone lehetővé teszi:

- A képeit olyan kreatív módokon használhatja fel, mint a fotóalbumok, üdvözlőkártyák és vasalható nyomóminták
- Képeit albumokba rendezheti, melyeket kulcsszavak és dátumok alapján kereshet (csak Windows esetén)

- Szerkesztheti és javíthatja képeit szöveg hozzáadásával és a színek korrigálásával
- A képeit on-line módon megoszthatja barátaival és családjával a HP Instant Share segítségével

További tudnivalókat a HP Image Zone szoftverről a HP Photosmart nyomtató súgóban olvashat.

A HP Instant Share segítségével e-mailben vagy on-line albumokban megoszthatja fényképeit barátaival, családtagjaival, illetve on-line fényképkidolgozó szolgáltatásra küldheti a képeket. A nyomtatónak USB-kábellel kell csatlakoznia egy internet-hozzáféréssel rendelkező számítógéphez, melyen az összes HP szoftvernek telepítve kell lennie. Ha használni próbálja a HP Instant Share szoftvert, de nincs az összes szoftver telepítve vagy beállítva, egy üzenet kéri fel a szükséges lépések elvégzésére. A HP Instant Share további információiért tekintse meg a Fényképezőgép felhasználói kézikönyvet.

#### **Attöltés számítógépre**

Képeit áttöltheti számítógépre a HP Photosmart 420 series nyomtatóról, miután USB-kapcsolatot létesített a két eszköz között, és telepítette a HP Photosmart szoftvert. További tudnivalók a dobozban lévő telepítési instrukciókban találhatók. Át kell töltenie a képeit a számítógépre, hogy olyan képszerkesztő szoftverek segítségével kezelhesse azokat, mint a HP Image Zone.

#### Képek áttöltése számítógépre:

- 1. Ha a fényképezőgép be van kapcsolva, kapcsolja ki.
- 2. Dokkolja a fényképezőgépet a nyomtatóra.
- 3. Nyomja meg a **Mentés** gombot.
- 4. Kövesse a képernyőn megjelenő útmutatást.

#### PictBridge-kompatibilis digitális fényképezőgép

Egy PictBridge-kompatibilis digitális fényképezőgépről is nyomtathat képeket, ha a közvetlenül csatlakoztatja azt egy USB-kábel segítségével a nyomtató fényképezőgép portjára. Ha egy digitális fényképezőgépről nyomtat, a nyomtató a fényképezőgépen megadott beállításokat fogja alkalmazni. További tudnivalók a fényképezőgép dokumentációjában találhatók.

#### Nyomtatás egy PictBridge-kompatibilis digitális fényképezőgépről

Egy PictBridge-kompatibilis digitális fényképezőgép használata a nyomtatóval gyors és egyszerű.



**Megjegyzés** Egy második, PictBridge-kompatibilis digitális fényképezőgép fényképezőgép portra történő csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a Hordozható fotóstúdió fényképezőgépe nincs-e dokkolva a nyomtatóra. Egyszerre csak egy fényképezőgép lehet csatlakoztatva.

#### Nyomtatás PictBridge-kompatibilis fényképezőgépről:

- Kapcsolja be a PictBridge-kompatibilis fényképezőgépet, és válassza ki a nyomtatandó fényképeket.
- 2. Töltsön fotópapírt a nyomtatóba.
- Kapcsolja PictBridge módba a fényképezőgépet, majd a hozzá kapott USB-kábel segítségével csatlakoztassa a készüléket a nyomtató elülső fényképezőgép portjához.
  - Mihelyt a nyomtató felismeri a PictBridge-kompatibilis fényképezőgépet, a kiválasztott fényképek nyomtatása automatikusan megkezdődik.

#### Bluetooth vezeték nélküli eszközök

Más Bluetooth vezeték nélküli technológiával rendelkező eszközökről is tud nyomtatni (például digitális fényképezőgépek, PDA-k, laptopok vagy mobiltelefonok). További információkért tekintse meg a HP Photosmart nyomtató súgót és a Bluetooth vezeték nélküli technológiával rendelkező eszköz dokumentációját.

#### Bluetooth kapcsolat létesítése

A Bluetooth csatlakoztatás alkalmazásához az összes eszköznek rendelkeznie kell a szükséges hardverekkel és szoftverekkel. Továbbá, a nyomtató elülső oldalán lévő fényképező porthoz egy HP Bluetooth vezeték nélküli adaptert kell csatlakoztatni. Az adapter külön vásárolható meg. További tudnivalók az adapter dokumentációjában találhatók.

#### Nyomtatás egy Bluetooth eszközről

Bármely, Bluetooth vezeték nélküli technológiával rendelkező eszközökről történő nyomtatás folyamata ugyanaz:

#### Nyomtatás egy Bluetooth eszközről

- 1. Az eszközzel kerestesse meg az elérhető Bluetooth nyomtatókat.
- Amint a nyomtató megjelenik az eszközön, válassza ki azt.
- 3. Nyomtatás.

Részletes instrukciókért tekintse meg az eszköz dokumentációját.

30

## 4 A nyomtató karbantartása és szállítása

A HP Photosmart 420 series Hordozható fotóstúdió nagyon kevés karbantartást igényel. Kövesse ezen fejezet irányelveit, s a nyomtatója és a nyomtatási kellékei hosszabb élettartamúak lesznek, valamint a képeit mindig a legjobb minőségben tudja majd kinyomtatni.

A fényképezőgép karbantartásával kapcsolatos információkért tekintse meg a Fényképezőgép felhasználói kézikönyvet.

### A nyomtató tisztítása és karbantartása

Az ebben a fejezetben leírt egyszerű eljárások alapján tartsa jól karban és tisztán a nyomtatót és a nyomtatópatronokat.

#### A nyomtató külsejének tisztítása

- 1. Kapcsolja ki a nyomtatót, majd húzza ki a tápkábelt a nyomtató hátuljából.
- 2. Ha a nyomtatóba be van helyezve az opcionális HP Photosmart belső elem, vegye ki azt, maid helyezze vissza az elemtartó ajtaját.
- 3. Egy enyhén benedvesített puha ruhadarabbal törölje meg a nyomtató külsejét.



- 1. Vigyázat! Ne használjon semmiféle tisztítószert! A háztartási tisztító- és mosószerek megrongálhatják a nyomtató burkolatát.
- **2. Vigyázat!** Ne tisztítsa meg a nyomtató belsejét. Tartson távol minden folyadékot a belső részektől.

### A nyomtatópatron tisztítása

Ha fehér vonalakat vagy egyszínű sávokat fedez fel a kinyomtatott fényképeken, lehetséges, hogy a nyomtatópatron tisztítást igényel. Feleslegesen ne tisztítsa a nyomtatópatront, mert a tisztítást tintát fogyaszt.

- 1. Ellenőrizze, hogy a fényképezőgép a dokkolóban van-e.
- 2. A nyomtató menücímkéinek megjelenítéséhez nyomja meg az **OK** gombot.
- Válassza a Clean cartridge (Patron tisztítása) pontot, majd nyomja meg az OK gombot.
- A nyomtató kijelzőjén lévő utasításokat követve töltsön be papírt a tisztítás utáni tesztoldal nyomtatásához. Kímélje a fotópapírt, használjon sima papírt vagy indexkártyákat.
- 5. A nyomtatópatron tisztításának megkezdéséhez nyomja meg az **OK** gombot.
- Miután a nyomtató befejezte a tisztítást, és kinyomtatta a tesztoldalt, nézze meg a tesztoldalt, s válasszon a következő lehetőségek közül:
  - Amennyiben a tesztoldalon fehér sávok és hiányzó színek vannak, akkor a nyomtatópatront újból meg kell tisztítani. A nyomtató kijelzőjén válassza a Yes (Igen) pontot, majd nyomja meg az OK gombot.
  - Ha a tesztoldal jó minőséget mutat, a nyomtató kijelzőjén válassza a Cancel (Mégse) pontot, majd nyomja meg az OK gombot.

Legfeljebb háromszor tisztíthatja a nyomtatópatront. Minden egymást követő tisztítás egyre alaposabb lesz, és egyre több tintát használ.

Ha ezen eljárás szerint végrehajtotta a tisztítás mindhárom szintjét, s a tesztoldalon még mindig fehér sávok és hiányzó színek vannak, akkor a nyomtatópatron réz érintkezői szorulhatnak tisztításra. További információkért lásd: A nyomtatópatron érintkezőinek tisztítása.



**Megjegyzés** Ha a nyomtató vagy a patron mostanában leesett, szintén előfordulhatnak fehér sávok és hiányzó színek a nyomatokon. Ez a probléma ideiglenes, 24 órán belül megszűnik.

#### A nyomtatópatron érintkezőinek tisztítása

Ha a nyomtatót poros környezetben használja, akkor szennyeződés halmozódhat fel a patron réz érintkezőinél, s nyomtatási problémákat okozhat.

#### A nyomtatópatron érintkezőinek tisztítása:

- 1. Nyomtatópatron érintkezőinek tisztításához vegye elő a következőket:
  - Desztillált víz (a vezetékes víz olyan szennyeződéseket tartalmazhat, melyek károsíthatják a nyomtatópatront)
  - Tiszta, száraz szöszmentes anyag, melyről semmi nem tapad a nyomtatópatronra
- 2. Nyissa ki a nyomtatópatron ajtaját.
- Távolítsa el a nyomtatópatront, és a tintafúvóka lapjával felfelé tegye egy darab papírra. Ügyeljen arra, hogy a réz érintkezőket és a tintafúvókákat ne érintse meg az ujjaival.



Vigyázat! Ne hagyja a nyomtatópatront a nyomtatón kívül 30 percnél tovább! Ha a fúvókák ennél hosszabb ideig szabadon vannak, akkor beszáradhatnak, és nyomtatási problémát okozhatnak.

- Enyhén nedvesítse meg a törlőruhát desztillált vízzel, és nyomja ki a felesleges vizet a vattából.
- 5. A pamut törlőruhával finoman törölje át a réz érintkezőket.



Vigyázat! Ne érintse meg a tintafúvókákat! A fúvókák megérintése eltömődést, tintahibát vagy hibás elektromos csatlakozást okozhat.

- 6. Ismételje meg a 4–5. lépéseket mindaddig, amíg a pamut törlőruhán már nincs tintamaradvány vagy kosz.
- 7. Helyezze vissza a nyomtatópatront a nyomtatóba, majd zárja be a nyomtatópatron ajtaját.

#### Tesztoldal nyomtatása

Kinyomtathat egy tesztoldalt, mely hasznos információkat tartalmaz a nyomtatópatronról, sorozatszámról s a HP Photosmart Hordozható fotóstúdió egyéb elemeiről.

1. Ellenőrizze, hogy a fényképezőgép a dokkolóban van-e.

- Töltsön papírt az adagolótálcába. Kímélje a fotópapírt, használjon sima papírt vagy indexkártvákat.
- 3. A menü megjelenítéséhez nyomja meg az **OK** gombot.
- Válassza a Print Test Page (Tesztoldal nyomtatása) pontot, majd nyomja meg az OK gombot.

#### Nyomtatópatron illesztése

Amikor egy nyomtatópatront első alkalommal helyez a nyomtatóba, a nyomtató automatikusan illeszti azt. Azonban, ha az új patron behelyezésekor a nyomat színei el vannak csúszva, vagy az illesztés lap nem megfelelően lett kinyomtatva, illessze a nyomtatópatront az alábbi eljárás szerint.

- 1. A nyomtató menücímkéinek megjelenítéséhez nyomja meg az **OK** gombot.
- Válassza az Align cartridge (Patron illesztése) pontot, majd nyomja meg az OK gombot.
- 3. A fényképezőgép kijelzőjén megjelenik egy, a papír betöltésére emlékeztető üzenet. Tegyen be papírt, hogy a nyomtató ki tudja nyomtatni a kalibrációs lapot. Kímélje a fotópapírt, használjon sima papírt vagy indexkártyákat.
- A nyomtatópatron illesztésének megkezdéséhez nyomja meg az **OK** gombot.
   Amint a nyomtató befejezi a patron illesztését, kinyomtat egy illesztési lapot, mely megerősíti, hogy az illesztés sikeres volt.



- A kis pipák azt jelzik, hogy a nyomtatópatron behelyezése helyesen történt meg, és hogy a nyomtatópatron megfelelően működik.
- Ha egy "x" jelenik meg valamelyik sáv mellett, illessze újra a nyomtatópatront. Ha a kis "x" továbbra sem tűnik el, cserélje ki a nyomtatópatront.

### A HP Photosmart szoftver frissítése

Rendszeresen frissítse a nyomtatószoftvert, így biztosíthatja, hogy mindig birtokában legyenek a legfrissebb funkciók és fejlesztések A HP Photosmart szoftver frissítéseit

letöltheti a www.hp.com/support weblapról vagy a HP Software Update alkalmazás segítségével



**Megjegyzés** A HP weboldalról letöltött nyomtatószoftver-frissítések nem frissítik a HP Image Zone szoftvert.

#### A szoftver letöltése (Windows):



**Megjegyzés** A HP Software Update használata előtt csatlakozzon az internetre.

- A Windows Start menüjében válassza a Programok (Minden program Windows XP esetén) > Hewlett-Packard > HP Software Update pontot. Megjelenik a HP Software Update ablak.
- Kattintson az Ellenőrzés most pontra. A HP Software Update a HP weboldalán szoftverfrissítéseket keres. Ha a számítógépen nem a legfrissebb HP Photosmart szoftver van telepítve, a HP Software Update ablakában megjelenik egy szoftverfrissítés.



**Megjegyzés** Ha a számítógépen a legfrissebb HP Photosmart szoftver van telepítve, a HP Software Update ablakában a következő üzenet jelenik meg: "Jelenleg nincs frissítés a rendszere számára.

- Ha rendelkezésre áll egy szoftverfrissítés, kiválasztásához jelölje be a mellette lévő négyzetet.
- 4. Kattintson a **Telepítés** gombra.
- 5. Fejezze be a telepítést a képernyőn megjelenő útmutatás alapján.

#### A szoftver letöltése (Macintosh):



**Megjegyzés** A HP Photosmart Updater használata előtt csatlakozzon az internetre.

- 1. Indítsa el a HP Image Zone alkalmazást.
- Kattintson az Applications (Alkalmazások) címkére, majd kattintson a HP Software Update pontra.
- A képernyőn megjelenő utasítások alapján keressen szoftverfrissítéseket. Amennyiben tűzfal mögött van, proxy kiszolgáló adatokat kell megadnia a frissítőben

# A HP Photosmart Hordozható fotóstúdió és a nyomtatópatronok tárolása

Óvja meg a HP Photosmart Hordozható fotóstúdiót és a nyomtatópatronokat úgy, hogy megfelelően tárolja azokat, amikor éppen nincs rájuk szüksége.

#### A HP Photosmart Hordozható fotóstúdió tárolása

A HP Photosmart Hordozható fotóstúdiónak olyan a felépítése, hogy kibírja mind a rövidebb, mind a hosszabb használaton kívüli időszakokat is.

- Ha nem használja a nyomtatót, zárja be az adagoló- és a kiadótálca ajtaját.
- A nyomtatót tartsa fedett helyen úgy, hogy az ne legyen kitéve sem közvetlen napsugárzásnak, sem szélsőséges hőmérsékleti hatásoknak.
- Ha a nyomtató és a nyomtatópatron egy vagy több hónapig használaton kívül volt, akkor a nyomtatás előtt tisztítsa meg a nyomtatópatront. További információkért lásd: A nyomtatópatron tisztítása.
- Ha a nyomtatót sokáig akarja tárolni, s az opcionális HP Photosmart belső elem benne van a készülékben, vegye ki azt.

#### A nyomtatópatronok tárolása

A nyomtató tárolása vagy szállítása esetén az aktív nyomtatópatront mindig hagyja a nyomtatóban. Kikapcsolt állapotban a nyomtatóban a nyomtatópatron egy védőbúra alatt helyezkedik el.



**Vigyázat!** A tápvezeték kihúzása vagy a belső elem eltávolítása előtt győződjön meg arról, hogy a nyomtató befejezte-e a kikapcsolási folyamatát. Ez teszi lehetővé, hogy a nyomtatóban a nyomtatópatron megfelelő módon tárolódjon.

Az alábbi tippek segítenek a HP nyomtatópatronok kezelésében és az állandó nyomtatási minőség megőrzésében:

- Ha kivett egy nyomtatópatront a nyomtatóból, tárolja egy nyomtatópatronvédőben, mely megóvja a tintát a kiszáradástól.
   Néhány országban/térségben a nyomtatópatron-védő nem tartozéka a nyomtatónak, de megkaphatja a külön megvásárolható HP szürke fotópatronnal együtt. Más országban/térségben a nyomtatópatron-védő tartozéka a nyomtatónak.
- A használaton kívüli nyomtatópatronokat tárolja az eredeti, légmentesen lezárt csomagolásban, amíg szüksége nem lesz rájuk. A nyomtatópatronokat tárolja szobahőmérsékleten (15–35°C).
- Ne távolítsa el a tintafúvókákat védő műanyag szalagot, amíg fel nem készült a nyomtatópatronnak a nyomtatóba való behelyezésére. Ha a műanyag szalagot eltávolította a nyomtatópatronról, ne próbálja azt visszahelyezni. A szalag visszahelyezésével károsítja a nyomtatópatront.

### A fotópapír minőségének megőrzése

A fotópapírral elérhető legjobb minőség érdekében kövesse az itt leírt irányelveket.

#### A fotópapír tárolása

- A fotópapírt tartsa az eredeti csomagolásában vagy egy visszazárható műanyag tasakban.
- A csomagolt fotópapírt sima, hűvös és száraz felületen tárolja.
- A nem használt fotópapírt tegye vissza a műanyag tasakba. A nyomtatóban hagyott vagy a külvilági hatásoknak kitett fotópapír meggyűrődhet.

#### A fotópapír kezelése

- Az ujjlenyomatok elkerülésének érdekében mindig az éleinél fogja meg a fotópapírt.
- Ha a fotópapír élei meg van hajolva, helyezze a papírt egy műanyag tasakba, majd hajlítsa azt az elhajlással ellenkező irányba, amíg a papír ki nem egyenesedik.

# A HP Photosmart Hordozható fotóstúdió szállítása

A HP Photosmart Hordozható fotóstúdiót könnyen el tudja szállítani majdnem mindenhová. Vigye magával a vakációjára, családi összejövetelekre és társadalmi eseményekre, hogy a fotókat azonnal kinyomtathassa és családjával, barátaival megoszthassa.

Útja során még egyszerűbbé teheti a nyomtatást azáltal, hogy megvásárolja az alábbi tartozékokat:

- HP Photosmart belső elem: Bárhol nyomtathat, mivel a nyomtatót egy újratölthető elemről is működtetheti.
- HP Photosmart hordozótáska kompakt fotónyomtatók számára: Ebben a kényelmes útitáskában szállíthatja a nyomtatót és tartozékait.

#### A HP Photosmart Hordozható fotóstúdió szállítása:

- 1. Kapcsolja ki a nyomtatót.
- 2. Vegye ki a fényképezőgépet a dokkolóból, s zárja be a dokkoló ajtaját.
- 3. Vegyen ki minden papírt az adagoló- és a kiadótálcából, majd zárja be a kiadótálca, majd az adagolótálca ajtaját.



**Megjegyzés** A tápvezeték kihúzása előtt győződjön meg arról, hogy a nyomtató befejezte a kikapcsolási folyamatát. Ez teszi lehetővé, hogy a nyomtatóban a nyomtatópatron megfelelő módon tárolódjon.

- 4. Húzza ki a tápvezetéket.
- Amennyiben a nyomtató számítógéphez van csatlakoztatva, húzza ki az USBkábelt a számítógépből.
- 6. A nyomtatót mindig felfelé nézve szállítsa!



**Megjegyzés** A szállítás során ne vegye ki a nyomtatópatront a nyomtatóból.



Tipp A HP Photosmart Hordozható fotóstúdiónak van egy beépített fogantyúja, mellyel könnyen tudja a nyomtatót szállítani. A fogantyút a dokkoló ajtó feletti helyről lehet felfelé kihúzni. Ne rázza, ne forgassa a nyomtatót, ha a fogantyúval szállítja.



#### A fogantyú kihúzása

Győződjön meg arról, hogy a következőket is magával viszi:

- Papír
- Tápvezeték
- A HP Photosmart Hordozható fotóstúdió digitális fényképezőgépe
- Tartalék nyomtatópatron (ha sok nyomtatást tervez)
- Egyéb nyomtatási tartozékok, amennyiben használni kívánja azokat. Ilyen lehet az elem vagy a HP Bluetooth vezeték nélküli nyomtatóadapter
- Amennyiben majd számítógéphez kívánja csatlakoztatni a nyomtatót, legyen Önnél az USB-kábel, valamint a HP Photosmart szoftverét tartalmazó CD



**Megjegyzés** Ha a dokumentációt nem viszi magával, írja le egy papírra annak az országnak/térségnek a számait, ahová ellátogatni készül, vagy pedig az utazás előtt szerezzen be elegendő nyomtatópatront.

4. fejezet

## 5 Hibaelhárítás

A HP Photosmart 420 series Hordozható fotóstúdiót úgy tervezték, hogy megbízható és könnyen kezelhető legyen. Ez a fejezet a nyomtató használatával és a számítógép nélküli nyomtatással kapcsolatos gyakran ismételt kérdésekre ad választ. A következő témákhoz nyújt segítséget:

- A nyomtató hardverproblémái
- Nyomtatási problémák
- Bluetooth nyomtatási problémák
- Hibaüzenetek

A HP Photosmart szoftver használatával és a számítógépről történő nyomtatással kapcsolatos hibaelhárítási információkért lásd a HP Photosmart nyomtató képernyőn megjelenő súgóját. A nyomtató képernyőn megjelenő súgójának megtekintéséről szóló tájékoztatást lásd: További információk.

A HP Photosmart 420 series fényképezőgép hibaelhárításával kapcsolatos információkért tekintse meg a *Fényképezőgép felhasználói kézikönyvet*.

### A nyomtató hardverproblémái

Mielőtt a HP Vevőszolgálathoz fordulna, nézze meg az ebben a részben közölt hibaelhárítási tippeket, vagy keresse fel a www.hp.com/support on-line támogatási szolgáltatást.



Megjegyzés Ha a nyomtatót számítógéphez szeretné kapcsolni, a HP legfeljebb 3 m hosszú USB-kábelt javasol, így minimalizálhatja a potenciálisan jelen lévő erős mágneses tér által keltett zajt. A tartozék USB-kábel megfelel ennek az ajánlásnak.

#### Az Állapotjelző fény pirosan villog.

**Ok** A nyomtató figyelmet igényel. Próbálja ki a következő megoldásokat.

#### Megoldás

- Instrukciókért tekintse meg a fényképezőgép kijelzőjét. Ha egy digitális fényképezőgép van csatlakoztatva a fényképezőgép portra vagy a készlet fényképezőgépe van a fényképezőgép porton, instrukciókért tekintse meg a fényképezőgép kijelzőjét. Ha a nyomtató számítógéphez van kapcsolva, akkor utasításokért nézze meg annak a képernyőjét.
- Kapcsolja ki a nyomtatót.
  - Ha az opcionális HP Photosmart belső elem **nincs** behelyezve a nyomtatóba, húzza ki a tápkábelt. Várjon körülbelül 10 másodpercig, majd dugja vissza a tápkábelt. Kapcsolja be a nyomtatót.
  - Ha az opcionális HP Photosmart belső elem be van helyezve a nyomtatóba, húzza ki a nyomtató tápkábelét, amennyiben az csatlakoztatva van. Nyissa ki az elemtartó ajtaját, és vegye ki az elemet. Várjon körülbelül 10

másodpercig, majd tegye vissza az elemet. Ha szeretné, dugja vissza a tápkábelt. Kapcsolja be a nyomtatót.

#### A nyomtató kikapcsolása után a Be jelzőfény röviden felvillan.

**Megoldás** Ez normális része a nyomtató kikapcsolódási folyamatának. Nem hibát jelez a nyomtatónál.

#### Az Állapotjelző fény pirosan villog.

Ok Hiba történt.

#### Megoldás

- Instrukciókért tekintse meg a fényképezőgép kijelzőjét. Ha egy digitális fényképezőgép van csatlakoztatva a fényképezőgép portra vagy a készlet fényképezőgépe a dokkolóban van, instrukciókért tekintse meg a fényképezőgép kijelzőjét. Ha a nyomtató számítógéphez van kapcsolva, akkor utasításokért nézze meg annak a képernyőjét.
- Kapcsolja ki a nyomtatót.
  - Ha az opcionális HP Photosmart belső elem **nincs** behelyezve a nyomtatóba, húzza ki a tápkábelt. Várjon körülbelül 10 másodpercig, majd dugja vissza a tápkábelt. Kapcsolja be a nyomtatót.
  - Ha az opcionális HP Photosmart belső elem be van helyezve a nyomtatóba, húzza ki a nyomtató tápkábelét, amennyiben az csatlakoztatva van. Nyissa ki az elemtartó ajtaját, és vegye ki az elemet. Várjon körülbelül 10 másodpercig, majd tegye vissza az elemet. Ha szeretné, dugja vissza a tápkábelt. Kapcsolja be a nyomtatót.
- Ha az Állapotjelző fény továbbra is villog, látogasson el a www.hp.com/ support weboldalra, vagy vegye fel a kapcsolatot a HP Vevőszolgálattal.

#### A készülék nem reagál a vezérlőpanel gombjainak megnyomására.

**Ok** Nyomtatóhiba történt. Várjon körülbelül egy percet, hogy lássa, visszaáll-e a nyomtató. Ha nem, akkor próbálja ki az alábbi megoldásokat.

#### Megoldás

- Csatlakoztassa le, majd dokkolja újra a fényképezőgépet. Ez gyakran megoldja a problémát.
- Kapcsolja ki a nyomtatót.
  - Ha az opcionális HP Photosmart belső elem **nincs** behelyezve a nyomtatóba, húzza ki a tápkábelt. Várjon körülbelül 10 másodpercig, majd dugja vissza a tápkábelt. Kapcsolja be a nyomtatót.

Ha az opcionális HP Photosmart belső elem be van helyezve a nyomtatóba, húzza ki a nyomtató tápkábelét, amennyiben az csatlakoztatva van. Nyissa ki az elemtartó ajtaját, és vegye ki az elemet. Várjon körülbelül 10

- másodpercig, majd tegye vissza az elemet. Ha szeretné, dugja vissza a tápkábelt. Kapcsolja be a nyomtatót.
- Ha a nyomtató nem áll vissza, és a vezérlőpanel gombjai továbbra sem működnek, látogasson el a www.hp.com/support weboldalra, vagy vegye fel a kapcsolatot a HP Vevőszolgálattal.

#### A nyomtató nem találja és nem tudja megjeleníteni a fényképezőgép memóriakártyáján vagy a belső memóriájában lévő képeket.

#### Megoldás

- Kapcsolja ki a nyomtatót.
  - Ha az opcionális HP Photosmart belső elem **nincs** behelyezve a nyomtatóba, húzza ki a tápkábelt. Várjon körülbelül 10 másodpercig, majd dugja vissza a tápkábelt. Kapcsolja be a nyomtatót.
  - Ha az opcionális HP Photosmart belső elem be van helyezve a nyomtatóba, húzza ki a nyomtató tápkábelét, amennyiben az csatlakoztatva van. Nyissa ki az elemtartó ajtaját, és vegye ki az elemet. Várjon körülbelül 10 másodpercig, majd tegye vissza az elemet. Ha szeretné, dugja vissza a tápkábelt. Kapcsolja be a nyomtatót.
- A memóriakártya olyan típusú fájlokat tartalmazhat, melyeket a nyomtató nem képes közvetlenül róla olvasni. Ez a probléma csak akkor fordul elő, amikor egy PictBridge-kompatibilis fényképezőgép van a nyomtató elején lévő fényképezőgép portra csatlakoztatva.
  - Mentse el a képeket a számítógépre, majd onnan nyomtassa ki őket.
     További információkért tekintse meg a fényképezőgép dokumentációját és a HP Photosmart nyomtató képernyőn megjelenő súgóját.
  - A legközelebbi fotózáskor a digitális fényképezőgépet úgy állítsa be, hogy a képeket olyan formátumban mentse, amit a nyomtató közvetlenül a memóriakártyáról is be tud olvasni. A támogatott fájlformátumok listája: A nyomtató specifikációi. A digitális fényképezőgéppel menthető fájlformátumokról a fényképezőgéppel kapott kézikönyvében olvashat.
- Megváltoztak a képek eredeti fájlnevei, melyeket a fényképezőgép rendelt hozzájuk. Ellenőrizze, hogy a fájlnevek megfelelnek-e a fényképezőgép által használt szabványos név és struktúra konvencióknak.

## A Mentés gomb megnyomásakor nem került át az összes kép a fényképezőgépről a számítógépre.

**Ok** A hiányzó képek a fényképezőgép belső memóriájában vannak. A nyomtató vezérlőpaneljén a **Mentés** gomb megnyomásakor csak a fényképezőgép memóriakártyáján lévő képek kerülnek áttöltésre.

**Megoldás** Helyezze át a képeket a fényképezőgép belső memóriájából a memóriakártyára. Ehhez lépjen be a menübe az **OK** gomb megnyomásával. Lépjen a **Setup (Beállítás)** menübe, válassza a **Move Images to Card (Képek áthelyezése kártyára)** pontot, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Másik megoldás, hogy kiveszi a memóriakártyát, s ismét dokkolja a fényképezőgépet. Ezzel arra kényszeríti a HP Photosmart Hordozható fotóstúdiót, hogy a fényképezőgép belső memóriáját olvassa.

#### A nyomtató tápkábele csatlakoztatva van, de a készülék nem kapcsol be.

#### Megoldás

- A nyomtató túl sok áramot vehetett fel.
  - Ha az opcionális HP Photosmart belső elem **nincs** behelyezve a nyomtatóba, húzza ki a tápkábelt. Várjon körülbelül 10 másodpercig, majd dugja vissza a tápkábelt. Kapcsolja be a nyomtatót.
  - Ha az opcionális HP Photosmart belső elem be van helyezve a nyomtatóba, húzza ki a nyomtató tápkábelét, amennyiben az csatlakoztatva van. Nyissa ki az elemtartó ajtaját, és vegye ki az elemet. Várjon körülbelül 10 másodpercig, majd tegye vissza az elemet. Ha szeretné, dugja vissza a tápkábelt. Kapcsolja be a nyomtatót.
- A nyomtató olyan elosztóhoz lehet csatlakoztatva, mely ki van kapcsolva.
   Kapcsolja be az elosztót, majd kapcsolja be a nyomtatót.
- A nyomtató egy nem kompatibilis áramforráshoz lett csatlakoztatva. Ha külföldre utazik, legyen abban biztos, hogy annak az országnak az elektromos hálózata megfelel a nyomtató tápellátási és tápcsatlakozási követelményeinek.

## Be van helyezve az opcionális HP Photosmart belső elem, de a nyomtató nem kapcsolódik be.

#### Megoldás

- Lehet, hogy fel kell tölteni az elemet. Az elem feltöltéséhez dugja be a nyomtató tápkábelét. Az elem töltését az elem jelzőfényének zöld villogása jelzi.
- Ha az opcionális HP Photosmart belső elem be van helyezve a nyomtatóba, húzza ki a nyomtató tápkábelét, amennyiben az csatlakoztatva van. Nyissa ki az elemtartó ajtaját, és vegye ki az elemet. Várjon körülbelül 10 másodpercig, majd tegye vissza az elemet. Ha szeretné, dugja vissza a tápkábelt. Kapcsolja be a nyomtatót.

#### Be van helyezve az opcionális HP Photosmart belső elem, de az nem tölthető.

#### Megoldás

 Húzza ki a nyomtató tápkábelét, ha az be van dugva. Nyissa ki az elemtartó fedelét, s vegye ki az elemet. Várjon körülbelül 10 másodpercig, majd tegye vissza az elemet. Ha szeretné, dugja vissza a tápkábelt. Kapcsolja be a

- nyomtatót. Az elem behelyezésével kapcsolatos információkat megtalálja az elem dokumentációjában.
- Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően van-e csatlakoztatva mind a nyomtatónál, mind az áramforrásnál. Ha a nyomtató ki van kapcsolva, az elem töltését a nyomtató vezérlőpaneljén lévő elem jelzőfény zöld villogása jelzi.
- Kapcsolja be a nyomtatót. Az elem töltését a nyomtató vezérlőpaneljén lévő elem jelzőfény villogása jelzi.
- A lemerült elem feltöltése körülbelül négy órát vesz igénybe, feltéve, ha a nyomtató közben nem működik. Ha az elem még mindig nem töltődik, cserélje ki.

## A nyomtató zajt kelt, amikor bekapcsolom, vagy magától kelt zajt, amikor egy ideje használaton kívül van.

**Megoldás** A nyomtató zajt kelthet hosszabb idejű tétlen állapot után (körülbelül két hét), vagy amikor az áramellátása meg lett szakítva, majd újra helyre lett állítva. Ez nem rendellenesség. A legjobb minőség biztosítása végett a nyomtató automatikus karbantartási műveletet hajt végre.

#### Nem működik a távirányító.

#### Ok

- Lemerülhetett a távirányító eleme.
- Be van zárva a kiadótálca.

#### Megoldás

- Vásároljon egy új CR2025 elemet, s a távirányítóban a régi elemet cserélje ki ezzel.
- Nyissa ki a kiadótálcát. Az infravörös érzékelő a nyomtató elején van. A távirányító nem tud kommunikálni a nyomtatóval, ha az érzékelőt a kiadótálca vagy bármi más eltakarja.
- Célozza meg közvetlenül a nyomtató elején lévő infravörös érzékelőt.
   Szükség esetén menjen közelebb.
- Távolítson el mindent, ami eltakarhatja az érzékelőt, vagy a nyomtató és a távirányító között van.

#### A fényképezőgép gombjai nem működnek.

**Megoldás** Azután nyomta meg a fényképezőgép gombjait, miután az el lett helyezve a dokkolóban. A dokkolt fényképezőgép legtöbb gombja le van tiltva. Helyettük a vezérlőpanel gombjait használja.

## A nyomtató nem ismeri fel a fényképezőgép porthoz csatlakoztatott PictBridge fényképezőgépet.

**Ok** A HP Photosmart 420 series Hordozható fotóstúdió fényképezőgépe már a dokkolóban volt akkor, amikor a PictBridge fényképezőgépet csatlakoztatta a fényképezőgép porthoz. A nyomtató egyszerre csak egy fényképezőgépet ismer fel. A fényképezőgép porthoz csatlakoztatott PictBridge fényképezőgép nem volt bekapcsolva.

**Megoldás** Csatlakoztassa le mindkét fényképezőgépet, majd csatlakoztassa a PictBridge fényképezőgépet a fényképezőgép porthoz a saját USB-kábelével. Ha csak a PictBridge fényképezőgép van a fényképezőgép porthoz csatlakoztatva, ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva.

#### Semmi sem jelenik meg a TV-készüléken.

#### Ok

- A videokábel nincs csatlakoztatva.
- Nincs a televízió-videó input kiválasztva.
- A HP Photosmart Hordozható fotóstúdió nincs videó módba kapcsolva.

#### Megoldás

- Ellenőrizze, hogy a tartozék videokábel megfelelően csatlakozik-e a nyomtatóhoz és a TV-készülékhez.
- Ellenőrizze, hogy a TV-készülék úgy van-e beállítva, hogy a nyomtatóról fogadja a jeleket. További tudnivalók a TV-készülék dokumentációjában találhatók.
- A vezérlőpanelen vagy a távirányítón nyomja meg a Videó gombot. A videó állapotjelző fénynek világítani kell.

#### A fényképezőgép elemei nem fognak töltődni.

#### Megoldás

- A fényképezőgép tartozék elemei nem újratölthetőek. Vásárolhat újratölthető elemeket, s kicserélheti velük a tartozék elemeket. További információkért tekintse meg a Fényképezőgép felhasználói kézikönyvet.
- A fényképezőgép nincs megfelelően behelyezve a nyomtató tetején lévő dokkolóba. Ellenőrizze, hogy a fényképezőgép rendesen be van-e helyezve a dokkolóba.
- Ellenőrizze, hogy a tápkábel be van-e dugva a nyomtatóba s egy működő áramforrásba.
- A HP Photosmart Hordozható fotóstúdió a HP Photosmart belső elemről működik. A fényképezőgép újratölthető elemei csak akkor töltődnek, ha a nyomtató a táphálózathoz van csatlakoztatva.

### Nyomtatási problémák

Mielőtt a HP Vevőszolgálathoz fordulna, nézze meg az ebben a részben közölt hibaelhárítási tippeket, vagy keresse fel a www.hp.com/support on-line támogatási szolgáltatást.

#### A papír nem megfelelően töltődik be a nyomtatóba.

#### Megoldás

- Állítsa a papírszélesség-szabályzót szorosan a lapok széléhez úgy, hogy azok ne gyűrődjenek meg.
- Túl sok papír lehet az adagolótálcában. Vegyen ki néhány papírlapot, majd próbálja ismét a nyomtatást.
- Ha a fotópapírok összetapadtak, próbáljon egyszerre csak egy fotópapírt behelyezni.
- Ha a nyomtatót különösen magas vagy alacsony páratartalmú környezetben használja, helyezze be a papírt az adagolótálcába annyira, amennyire az lehetséges. illetve egyszerre csak egy fotópapírt helyezzen be.
- Ha a fotópapír meg van hajolva, helyezze a papírt egy műanyag tasakba, majd hajlítsa azt az elhajlással ellenkező irányba, amíg a papír ki nem egyenesedik. Ha a probléma még fennáll, akkor használjon sima fotópapírt. A fotópapír helyes kezelésével és tárolásával kapcsolatos információkat lásd: A fotópapír minőségének megőrzése.
- A papír túl vastag vagy túl vékony. Használjon HP-tervezésű fotópapírt. További információkért lásd: A nyomtatási feladatnak legjobban megfelelő papír kiválasztása.
- Panorámanyomtatáshoz a 10 x 30 cm (4 x 12 hüvelyk) méretű fotópapírból ne töltsön be 10 lapnál többet az adagolótálcába. Tíznél több ilyen betöltött lap papírelakadási problémákat okozhat.

#### A nyomtatás ferdén vagy nem középre történik.

#### Megoldás

- A papír nincs helyesen betöltve. Töltse be újra a papírt, s ellenőrizze, hogy helyes irányban van-e behelyezve az adagolótálcába, valamint a papírszélesség-szabályzó szorosan illeszkedik-e a papír széléhez. Útmutatás a papír betöltéséhez: Papír betöltése.
- Lehet, hogy illeszteni kell a nyomtatópatront. További információkért lásd: Nyomtatópatron illesztése.

#### Nem jön ki lap a nyomtatóból.

#### Megoldás

- A nyomtató beavatkozást igényel. Instrukciókért tekintse meg a fényképezőgép kijelzőjét.
- Nincs feszültség, vagy meglazult a tápcsatlakozás. Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva, s megfelelőek-e a tápkábel csatlakozásai. Ha elemet használ, nézze meg, hogy az megfelelően van-e behelyezve, s fel van-e töltve.
- Esetleg nincs papír az adagolótálcában. Ellenőrizze a papír behelyezését az adagolótálcában. Útmutatás a papír betöltéséhez: Papír betöltése.
- A nyomtatás alatt a papír elakadhatott. A papírelakadás megszüntetésének utasításait a következő részben találja.

#### Elakadt a papír a nyomtatás során.

**Megoldás** Instrukciókért tekintse meg a fényképezőgép kijelzőjét. Az elakadás megszüntetéséhez próbálja meg a következő megoldásokat.

- Ha a papír a nyomtató elején már részben kijött, finoman húzza ki maga felé a papírt.
- Ha a papír a nyomtató elején még nem jelent meg, próbálja a nyomtató hátoldala felől eltávolítani:
  - Vegye ki a papírt az adagolótálcából, majd hajtsa le az adagolótálcát úgy, hogy teljesen vízszintes állásban legyen nyitva.
  - A nyomtató hátoldala felől finoman húzza ki az elakadt papírt.
  - Hajtsa vissza az adagolótálcát addig, amíg a papíradagolási helyzetébe vissza nem kattan.
- Ha nem tudja megfogni az elakadt papír szélét, akkor próbálja meg a következőt:
  - Kapcsolja ki a nyomtatót.
  - Ha az opcionális HP Photosmart belső elem nincs behelyezve a nyomtatóba, húzza ki a tápkábelt. Várjon körülbelül 10 másodpercet, majd dugja vissza a tápkábelt.
  - Ha az opcionális HP Photosmart belső akkumulátor be van helyezve a nyomtatóba, húzza ki a nyomtató tápkábelét, ha az be van dugva. Nyissa ki az akkumulátortartó ajtaját, és vegye ki az akkumulátort. Várjon körülbelül 10 másodpercig, majd tegye vissza az elemet. Ha szeretné, dugja vissza a tápkábelt.
  - Kapcsolja be a nyomtatót. A nyomtató ellenőrzi a papírt a papírvezetési útvonalon, s automatikusan kidobja az elakadt papírt.

A folytatáshoz nyomja meg az **OK** gombot.



**Tipp** Ha a nyomtatás során papírelakadással találkozik, próbáljon egyszerre csak egy fotópapírt behelyezni. Helyezze be a papírt ütközésig az adagolótálcába.

#### Üres lap jön ki a nyomtatóból.

#### Megoldás

- A fényképezőgép kijelzőjén ellenőrizze a tintaszintet jelző ikont. Ha elfogyott a tinta, cserélje ki a nyomtatópatront. További információkért lásd: A nyomtatópatronok behelyezése.
- Elkezdte, majd törölte a nyomtatást. Ha a kép nyomtatásának elkezdése előtt törölte a feladatot, a nyomtató előkészületként már betölthette a lapot. A következő nyomtatáskor az új feladat megkezdése előtt a nyomtató egy üres lapot fog kiadni.

#### A nyomtató a nyomtatásra való felkészülés alatt kidobja a lapot.

**Megoldás** Közvetlen napsugárzás zavarhatja az automatikus papírérzékelőt. Helyezze a nyomtatót olyan helyre, ahol nincs közvetlen napsugárzásnak kitéve. A nyomtató akkor is kidob egy lapot, ha érzékeli, hogy van már rá nyomtatva.

#### Gyenge a nyomtatási minőség.

#### Megoldás

- Kiürülhetett a nyomtatópatron. A fényképezőgép kijelzőjén ellenőrizze a tintaszintet jelző ikont, s ha szükséges, cserélje ki a nyomtatópatront. További információkért lásd: Helyezze be a patront:.
- Amikor a képet készítette, a digitális fényképezőgépen kis felbontás lehetett beállítva. A későbbi jobb eredmény elérésének érdekében a digitális fényképezőgépen állítson be nagyobb felbontást.
- Ellenőrizze, hogy a feladatnak megfelelő fotópapírt használ-e. A legjobb eredmény elérése céljából használjon HP-tervezésű fotópapírt. További információkért lásd: A nyomtatási feladatnak legjobban megfelelő papír kiválasztása.
- Lehet, hogy a papírnak nem a megfelelő oldalára nyomtat. Győződjön meg arról, hogy a papír nyomtatandó oldala a nyomtató eleje felé néz.
- Lehet, hogy tisztítani kell a nyomtatópatront. További információkért lásd: A nyomtatópatron tisztítása.
- Lehet, hogy illeszteni kell a nyomtatópatront. További információkért lásd: Nyomtatópatron illesztése.

## A digitális fényképezőgépben nyomtatásra megjelölt képek nem lettek kinyomtatva.

**Megoldás** Egyes PictBridge-kompatibilis digitális fényképezőgépek lehetővé teszik a nyomtatásra szánt fényképek megjelölését a fényképezőgép belső memóriájában csakúgy, mint a memóriakártyán (DPOF). Ha a képeket megjelöli a belső memóriában, majd áthelyezi őket a memóriakártyára, akkor a megjelölésük megszűnhet. A képeket azután jelölje meg, miután áthelyezte őket

a belső memóriából a memóriakártyára. Ez nem vonatkozik a HP Photosmart Hordozható fotóstúdió fényképezőgépére.

Amikor először dokkolja a fényképezőgépet, s kap egy kérdést, hogy kinyomtassa-e a megjelölt fényképeket, válassza a **Yes (Igen)** lehetőséget.

#### A menü néhány parancsa nem érhető el.

#### Megoldás

- Videoklipet próbál nyomtatni. Videoklip nyomtatása nincs támogatva. Próbáljon másik képet nyomtatni.
- Nincs kép a fényképezőgépben. Készítsen néhány képet, majd próbáljon nyomtatni.
- Az aktuális kép egy másik fényképezőgéppel lett készítve, majd át lett másolva a HP Photosmart Hordozható fotóstúdió fényképezőgépének belső memóriájába vagy memóriakártyájára. Ezen képek számára a nyomtatás és a vörösszem eltávolítás le van tiltva.

### Bluetooth nyomtatási problémák

Mielőtt a HP Vevőszolgálathoz fordulna, nézze meg az ebben a részben közölt hibaelhárítási tippeket, vagy keresse fel a www.hp.com/support on-line támogatási szolgáltatást. Mindenképpen olvassa el a HP Bluetooth vezeték nélküli nyomtatóadapter és az Ön Bluetooth vezeték nélküli technológiájú eszközének dokumentációját.

#### A Bluetooth eszközöm nem találja a nyomtatót.

#### Megoldás

- Ellenőrizze, hogy a HP Bluetooth vezeték nélküli nyomtatóadapter csatlakoztatva van-e a nyomtató elején lévő fényképező portra. Az adapteren lévő jelzőfény villogása jelzi, hogy az adapter kész az adatok fogadására.
- Túl messze lehet a nyomtatótól. Helyezze a Bluetooth vezeték nélküli technológiájú eszközt közelebb a nyomtatóhoz. Az ajánlott maximális távolság a Bluetooth vezeték nélküli technológiájú eszköz és a nyomtató között 10 méter.

#### Nem jön ki lap a nyomtatóból.

**Megoldás** Lehet, hogy a nyomtató nem ismerte fel a Bluetooth vezeték nélküli technológiájú eszköz által küldött fájl típusát. A nyomtató által támogatott fájlformátumok listája: A nyomtató specifikációi.

#### Gyenge a nyomtatási minőség.

**Megoldás** A nyomtatott kép kis felbontású lehet. A későbbi jobb eredmény elérésének érdekében az eszközön állítson be nagyobb felbontást, ha az lehetséges. Ügyeljen arra, hogy a VGA-felbontású fényképezőkkel, amilyenek például a mobiltelefonokban vannak, készített képek felbontása nem elegendő a kiváló minőségű nyomtatáshoz.

#### A készülék kerettel nyomtatta ki a képet.

**Megoldás** Lehet, hogy a Bluetooth vezeték nélküli technológiájú eszközön telepített nyomtatási alkalmazás nem támogatja a keret nélküli nyomtatást. A nyomtatási alkalmazás legfrissebb verziójának megszerzése végett lépjen kapcsolatba az eszköz forgalmazójával, vagy keresse fel az eszköz weboldalát.

#### Hibaüzenetek

Mielőtt a HP Vevőszolgálathoz fordulna, nézze meg az ebben a részben közölt hibaelhárítási tippeket, vagy keresse fel a www.hp.com/support on-line támogatási szolgáltatást.

A következő hibaüzenetek a fényképezőgép kijelzőjén jelenhetnek meg, amikor az dokkolva van a nyomtató tetején. A probléma megoldásához kövesse az utasításokat.

Hibaüzenet: Open output door or clear paper jam, then press OK (Nyissa ki a kimeneti ajtót, vagy szüntesse meg a papírelakadást, majd nyomja meg az OK gombot).

**Megoldás** Az elakadás megszüntetéséhez próbálja meg a következőt:

- Ha a papír a nyomtató elején már részben kijött, finoman húzza ki maga felé a papírt.
- Ha a papír a nyomtató elején még nem jelent meg, próbálja a nyomtató hátoldala felől eltávolítani:
  - Vegye ki a papírt az adagolótálcából, majd hajtsa le az adagolótálcát úgy, hogy teljesen vízszintes állásban legyen nyitva.
  - A nyomtató hátoldala felől finoman húzza ki az elakadt papírt.
  - Hajtsa vissza az adagolótálcát addig, amíg a papíradagolási helyzetébe vissza nem kattan.
- Ha nem tudja megfogni az elakadt papír szélét, akkor próbálja meg a következőt:
  - Kapcsolja ki a nyomtatót.
  - Ha az opcionális HP Photosmart belső elem nincs behelyezve a nyomtatóba, húzza ki a tápkábelt. Várjon körülbelül 10 másodpercet, majd dugja vissza a tápkábelt.
  - Ha az opcionális HP Photosmart belső elem be van helyezve a nyomtatóba, húzza ki a nyomtató tápkábelét, ha az be van dugva.
     Nyissa ki az elemtartó ajtaját, és vegye ki az elemet. Várjon körülbelül

- 10 másodpercig, majd tegye vissza az elemet. Ha szeretné, dugja vissza a tápkábelt.
- Kapcsolja be a nyomtatót. A nyomtató ellenőrzi a papírt a papírvezetési útvonalon, s automatikusan kidobja az elakadt papírt.
- A folytatáshoz nyomja meg az OK gombot.

## Hibaüzenet: Cartridge is not compatible (A patron nem kompatibilis). Use appropriate cartridge. (Használjon megfelelő patront.)

**Megoldás** Cserélje ki a nyomtatópatront egy olyanra, mely kompatibilis ezzel a nyomtatóval. További információkért lásd: A nyomtatópatronok behelyezése.

## Hibaüzenet: Already connected to a camera (Már csatlakozik egy fényképezőgép).

**Megoldás** Akkor próbált egy fényképezőgépet csatlakoztatni a fényképezőgép porthoz, amikor a Hordozható fotóstúdió fényképezőgépe dokkolva volt, vagy akkor akarta dokkolni a fényképezőgépet, amikor egy másik, PictBridge-kompatibilis fényképezőgép már csatlakoztatva volt a fényképezőgép porthoz. Egyszerre csak egy fényképezőgép lehet csatlakoztatva. Másik fényképezőgép csatlakoztatásához először távolítsa el a már csatlakoztatott vagy dokkolt fényképezőgépet.

### Hibaüzenet: Check computer connection (Ellenőrizze a számítógépes csatlakozást).

**Megoldás** Olyan műveletet hajtott végre, mely azt igényli, hogy a Hordozható fotóstúdió egy számítógéphez legyen csatlakoztatva. Ellenőrizze, hogy egy USB-kábel segítségével a nyomtató csatlakoztatva van-e a számítógéphez.

## 6 Specifikációk

Ez a rész ismerteti a HP Photosmart szoftver telepítéséhez szükséges minimális rendszerkövetelményeket, valamint a nyomtató bizonyos műszaki adatait.

A HP Photosmart Hordozható fotóstúdió fényképezőgépének teljes specifikációit megtalálja a *Fényképezőgép felhasználói kézikönyvben* (mely az országtól/régiótól függően a dobozban található, vagy on-line formában a HP Photosmart Felhasználói kézikönyv CD-n).

### Rendszerkövetelmények

Összetevő	Windows PC, minimális	Macintosh, minimális
Operációs rendszer	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home és XP Professional	Mac OS X 10.2.3–10.3.x
Processzor	Intel® Pentium® II (illetve annak megfelelő) vagy annál újabb processzor	G3-as vagy ennél újabb processzor
RAM	64 MB (128 MB ajánlott)	128 MB
Szabad lemezterület	500 MB	150 MB
Képernyő	800 x 600, 16 bit vagy több	800 x 600, 16 bit vagy több
CD-ROM meghajtó	4x	4x
Böngésző	Microsoft Internet Explorer 5.5 vagy későbbi verzió	_

### A nyomtató specifikációi

Kategória	Specifikációk	
Csatlakoztatás	full speed (teljes sebességű) USB 2.0	
	PictBridge: Elülső fényképezőgép port használata	
	<b>Bluetooth</b> : Microsoft Windows XP Home és XP Professional	
Képfájlformátumok	JPEG Baseline	
Margók	Felső 0,0 mm (0,0 hüvelyk) ; Alsó 0,0 mm (0,0 hüvelyk); Bal/jobb 0,0 mm (0,0 hüvelyk)	
Médiaméretek	Fotópapír, 10 x 15 cm (4 x 6 hüvelyk)	

(folytatás)

Kategória	Specifikációk	
	Fotópapír letéphető füllel, 10 x 15 cm 1,25 cm letéphető füllel (4 x 6 hüvelykes 0,5 hüvelyk letéphető füllel)	
	Kartotékkartonok, 10 x 15 cm (4 x 6 hüvelyk)	
	A6 kártya, 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 hüvelyk)	
	L-méretű kártya, 90 x 127 mm (3,5 x 5 hüvelyk)	
	L-méretű kártyák füllel, 90 x 127 mm egy 12,5 mm füllel (3,5 x 5 hüvelyk 0,5 hüvelyk füllel)	
	Fotópapír, 10 x 30 cm (4 x 12 hüvelyk)	
	A következő médiaméretek csak számítógépről történő nyomtatás esetén támogatottak: Hagaki, 101 x 203 mm (4 x 8 hüvelyk), 10 x 30 cm (4 x 12 hüvelyk)	
Médiatípusok	Papír (fotó)	
	Kártyák (kartoték, A6 és L-méretű)	
Környezeti specifikációk	<b>Működés közbeni maximális érték</b> : 5–40°C, 5–90% relatív páratartalom	
	<b>Működés közbeni ajánlott érték</b> : 15–35 °C, 20–80% relatív páratartalom	
Papírtálca	Egy 10 x 15 cm-es (4 x 6 hüvelykes) fotópapírtálca	
A papírtálcák kapacitása	20 lap, maximális vastagság 292 µm (11,5 mil) laponként	
	10 lap 10 x 30 cm (4 x 12 hüvelyk) méretű fotópapír panorámanyomtatáshoz (csak számítógépről történő nyomtatás esetén)	
Energiafogyasztás	USA	
	Nyomtatás: 12,3 W	
	Tétlen: 6,29 W	
	Kikapcsolva: 4,65 W	
	Nemzetközi	
	Nyomtatás: 11,4 W	
	Tétlen: 5,67 W	
	Kikapcsolva: 4,08 W	
Tápegység modellszáma	HP Part # 0957–2121 (Észak-Amerikában), 100– 240 V AC (±10%) 50/60 Hz (±3 Hz)	
	HP Part # 0957–2120 (a világ többi részén), 100–240 V AC (±10%) 50/60 Hz (±3 Hz)	

Kategória	Specifikációk	
Nyomtatópatron	HP háromszínű (7 ml)	
	HP háromszínű (14 ml)	
	HP szürke fotó	
	Megjegyzés A készülékhez használható nyomtatópatronok számait a nyomtatott <i>Nyomtató felhasználói kézikönyv</i> hátsó borítóján találja. Ha már használta néhányszor a nyomtatót, akkor ezeket a számokat a HP Photosmart szoftverében is megtalálhatja. További információkért lásd: A nyomtatópatronok behelyezése.	
USB 2.0 Full-speed támogatás	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home és XP Professional	
	Mac OS X 10.2.3–10.3.x	
	A HP azt javasolja, hogy az USB-kábel 3 méternél (10 lábnál) rövidebb legyen	
Videofájl-formátumok	JPEG AVI film	
	JPEG Quicktime film	
	MPEG-1	

6. fejezet

## 7 HP Vevőszolgálat



**Megjegyzés** A HP támogatási szolgáltatásának neve az országtól/térségtől függően változhat.

Probléma esetén kövesse az alábbi lépéseket:

- Tekintse meg a nyomtató dokumentációját. További információkért lásd: További információk.
- 2. Ha a dokumentáció segítségével nem sikerült megoldani a problémát, keresse fel a www.hp.com/support címet, ahol
  - On-line támogatási oldalak elérése
  - E-mail küldése a HP-nek, hogy a kérdéseire választ kaphasson
  - On-line csevegés segítségével kapcsolatba lépés egy HP technikussal
  - Ellenőrizheti, hogy vannak-e szoftverfrissítések

A támogatási lehetőségek a terméktől, az országtól/térségtől és a nyelvtől függően változhatnak.

- 3. Lépjen kapcsolatba a helyi forgalmazóval. Ha a nyomtató vagy a fényképezőgép hardverhibás, azt kérik majd, hogy vigye oda a készüléket, ahol vásárolta. A javítás a korlátozott jótállás időtartama alatt ingyenes. A jótállási időszakon túl a javítás nem ingyenes.
- 4. Ha a képernyőn megjelenő súgó, illetve a HP webhelyei segítségével nem sikerült megoldani a problémát, hívja fel a HP Vevőszolgálatát az országának/ térségének megfelelő számon.

### HP telefonos vevőszolgálat

Ingyenes telefonos támogatást kaphat, mivel a HP Photosmart Hordozható fotóstúdióra jótállás vonatkozik. További információkért tekintse át a dobozban található jótállási nyilatkozatot, vagy ellenőrizze az ingyenes támogatás időtartamát a www.hp.com/support weboldalon.

A telefonos támogatás díjmentes időszaka után is kérhető a HP-tól segítség bizonyos díj fizetése ellenében. A támogatás lehetőségeiről tájékozódhat, ha felkeresi a HP forgalmazót, illetve ha felhívja az országához/térségéhez tartozó segélykérő telefonszámot.

Hívja a lakóhelyének megfelelő segélykérő telefonszámot, ha telefonon keresztül szeretne segítséget kapni. A hívásokra a telefontársaságok szokások tarifája érvényes.

**Nyugat-Európa**: Ausztriában, Belgiumban, Dániában, Spanyolországban, Franciaországban, Németországban, Írországban, Olaszországban, Hollandiában, Norvégiában, Portugáliában, Finnországban, Svédországban, Svájcban és az Egyesült Királyságban az országhoz/térséghez tartozó támogatási telefonszámokért a vevőknek a www.hp.com/support weboldalt kell megtekinteniük.

**Észak-Amerika**: Hívja az 1-800-474-6836 (1-800-HP invent) számot. Az USA telefonos támogatása angol és spanyol nyelven érhető el minden nap, éjjel-nappal (a támogatás elérhetősége bejelentés nélkül változhat). A jótállási időszak alatt ez a szolgáltatás ingyenes. A jótállási időszakon túl felszámíthatnak bizonyos díjat.

**Egyéb országok/térségek**: A támogatási telefonszámok listáját lásd ezen kézikönyv fedőlapjának belső oldalán.

#### Telefonhívás

Amikor a HP ügyfélszolgálatát hívja, legyen a számítógép és a nyomtató közelében. Készüljön fel a következő információk megadására:

- Nyomtató modellszáma (a nyomtató elején található).
- Nyomtató sorozatszáma (a nyomtató alján található).
- Fényképezőgép modellszáma (a fényképezőgép elején található)
- Fényképezőgép sorozatszáma (a fényképezőgép alján található)
- A számítógépen lévő operációs rendszer.
- A nyomtatóillesztő verziószáma:
  - Windows PC: A nyomtatóillesztő verziószámának megtekintéséhez kattintson az egér jobb gombjával a Windows tálcán lévő HP Digital Imaging Monitor ikonra, és válassza a Névjegy pontot.
  - Macintosh: A nyomtatóillesztő verziószámának megtekintéséhez használja a Nyomtatás párbeszédpanelt.
- Az üzenetek a fényképezőgép kijelzőjén vagy a számítógép monitorán jelennek meg.
- Válaszok az alábbi kérdésekre:
  - Az a szituáció, ami miatt telefonál, előfordult-e már előzőleg is? Elő tudja idézni újra ezt a helyzetet?
  - Telepített-e új szoftvert, helyezett-e számítógépébe új hardverelemet körülbelül abban az időben, amikor ez a helyzet előállt?

### Visszaküldés a HP javítóműhelyébe (csak Észak-Amerikában)

A HP elintézi, hogy a termékét felvegyék, és elszállítsák a HP központi javítóműhelyébe. A visszaküldés szállítási és csomagolási költségét mi álljuk. A hardver jótállási időszakán belül ez a szolgáltatás ingyenes. Ez a szolgáltatás csak Észak-Amerikában áll rendelkezésre.

### További jótállási lehetőségek

A nyomtatóhoz további díj ellenében bővített szolgáltatási programok is elérhetők. A www.hp.com/support címen válassza ki országát/térségét és nyelvét, majd nézze meg a szolgáltatások és jótállás területén a bővített szolgáltatási programokra vonatkozó tájékoztatást.

# **Tárgymutató**

B Bluetooth hibaelhárítás 48 nyomtatás 30 vezeték nélküli nyomtatóadapter 12	hibaüzenetek 49 Hordozható fotóstúdió menü 13 hordozótáska HP Photosmart Hordozható fotóstúdió szállítása 36	fotópapír 35 hibaelhárítás 47 képek 26 tesztoldal nyomtatása 32
D	modell 12	nyomatok nyomtatópatronok,
diavetítés 26	HP Photosmart Hordozható	választás 21
digitális fényképezőgépek.	fotóstúdió fogantyúk használata 36	nyomtatás
lásd: fényképezőgépek dokumentáció	szállítás 36	alapok 25 Bluetooth vezeték nélküli
képernyőn megjelenő	tárolás 35	eszközökről 30
súgó 3	tartozékok 36	keret nélküli nyomatok 27
telepítési útmutatók 3	HP Photosmart Hordozható fotóstúdió szállítása 36	más eszközökről 28
útmutatók 3 dokumentáció, nyomtató 3	HP Photosmart szoftver	minden kép 27 PictBridge-kompatibilis
dokumentacio, nyomtato o	frissítés 33	digitális
E	HP Real Life technológiák 26	fényképezőgépről 29
elemek	HP Software Update 33	súgó 17
modell 12	1	számítógépről 3, 28 tesztoldal 32
tartó 10	illesztés lap 33	új képek 27
F		útlevélképek 15, 27
fájlformátumok, támogatott 51	K	nyomtató
fekete-fehér nyomatok 21	képek	dokumentáció 3
fények 7	áttöltés számítógépre 29	hibaüzenetek 49
fényképezőgép dokkolása 23	körülvágás 26	részei 4
fényképezőgépek	megtekintés	specifikációk 51 tartozékok 11
képek nem nyomtatódnak	diavetítésként 26 megtekintés egy TV-	tisztítás 31
ki 47	készüléken 26	nyomtatópatronok
port 4	megtekintés	érintkezők tisztítása 32
G	nyomtatáshoz 25	illesztés 33
gombok 8	minőség javítása 26	tárolás 35
geze e	nagyítás 26	tesztelés 32
Н	nagyítás és körülvágás 26	tisztítás 31 választás 21
hibaelhárítás	vörös szem eltávolítás 26 képernyőn megjelenő súgó 3	nyomtatópatronok illesztése 33
Bluetooth 48	kép körülvágása 26	nyomtató szállítása 11
hibaüzenetek 49	kép nagyítása 26	,
minőséggel kapcsolatos	. 33	P
problémák 47	М	papír
papírral kapcsolatos problémák 45	menü, Hordozható fotóstúdió	betöltés 20
Vevőszolgálat 55	13	hibaelhárítás 45
villogó jelzőfények 39	minőség	karbantartás 19, 35

```
specifikációk 51
   tálcák 4
   vásárlás és választás 19
papír betöltése 20
papírelakadás 17, 46, 49
patronok. lásd:
  nyomtatópatronok
R
rendszerkövetelmények 51
S
specifikációk 51
súgó. lásd: hibaelhárítás
súgó, képernyőn megjelenő 3
SZ
számítógép
   nyomtatás 3
   rendszerkövetelmények 51
т
tálcák, papír 4
tárolás
   fotópapír 35
   HP Photosmart
      Hordozható fotóstúdió
      35
   nyomtatópatronok 35
tartozékok 11, 36
távirányító 11, 43
tesztoldal 32
tintapatronok. lásd:
  nyomtatópatronok
tintaszint, ellenőrzés 32
tisztítás
   nyomtató 31
   nyomtatópatron
      érintkezői 32
   nyomtatópatronok 31
U
USB
   port 4
   specifikációk 51
útlevélképek 27
Vevőszolgálat 55
vezérlőpanel 8
vörös szem eltávolítás 26
```

#### Regulatory notices

#### **Hewlett-Packard Company**

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett-Packard Company may cause harmful interference, and void your authority to operate this equipment. Use of a shielded data cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of the FCC Rules.

For further information, contact: Hewlett-Packard Company, Manager of Corporate Product Regulations, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, (650) 857-1501.

#### Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, can cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

 Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

#### LED indicator statement

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1.

사용자 인내분(B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자화장해검정을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 시역에서 사용할 수 있습니다.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準 に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用すること を目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して 使用されると受信障害を引き起こすことがあります。 取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。 同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。